

# UPO2000CS 系列数字荧光示波器

## 用户手册

## 序 言

尊敬的用户:

您好!感谢您选购全新的优利德仪器,为了正确使用本仪器,请您在本仪器使用之前仔细阅读本说明书全文,特别有关“安全注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文,建议您将此说明书进行妥善的保管,与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方,以便在将来的使用过程中进行查阅。

## 版权信息

优利德科技（中国）有限公司版权所有。

## 商标信息

UNI-T 是优利德科技（中国）有限公司[Uni-Trend Technology（China） Limited]的注册商标。

## 文档版本

UPO2000CS-20151012-V1.01

## 声明

- UNI-T 产品受中国或其他国家专利权的保护，包括已取得或正在申请的专利。
- 本公司保留更改产品规格和价格的权利。
- UNI-T 保留所有权利。许可软件产品由 UNI-T 及其子公司或提供商所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。

如果原购买者自购买该产品之日起三年内，将该产品出售或转让给第三方，则保修期应自原购买者从 UNI-T 或授权的 UNI-T 分销商购买该产品之日起三年内。探头及其他附件和保险丝等不受此保证的保护。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷，UNI-T 可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用，或用同等产品（由 UNI-T 决定）更换有缺陷的产品。UNI-T 作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 UNI-T 的财产。

以下提到的“客户”是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务，“客户”必须在适用的保修期内向 UNI-T 通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到 UNI-T 指定的维修中心，同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本。如果产品要运送到 UNI-T 维修中心所在国范围内的地点，UNI-T 应支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点，客户应负责支付所有的运费、关税、税金及任何其他费用。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。UNI-T 根据本保证的规定无义务提供以下服务：

- a) 修理由非 UNI-T 服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；
- b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；
- c) 修理由于使用不符合本说明书要求的电源而造成的任何损坏或故障；

d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

本保证由 UNI-T 针对本产品而订立，用于替代任何其他的明示或暗示的保证。UNI-T 及其经销商拒绝对用于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况，UNI-T 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施。无论 UNI-T 及其经销商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损坏，UNI-T 及其经销商对这些损坏均概不负责。

## 一般安全概要

本仪器严格遵循 GB4793 电子测量仪器安全要求以及 IEC61010-1 安全标准进行设计和生产。了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有受过专业培训的人员才能执行维修程序。

避免起火和人身伤害：

使用正确的电源线：只有使用所在国家认可的本产品专用电源线。

正确插拔：探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔。

将产品可靠接地：本产品通过电源的接地导线接地。为避免电击，接地导体必须与地相连。在连接本产品的输入或输出端之前，请务必将本产品正确接地。

正确连接示波器探头：探头地线与地电势相同。请勿将地线连接高电压。

查看所有终端额定值：为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

请勿打开机箱盖板操作：外盖或面板打开时请勿开机运行本产品。

使用合适的保险丝：只使用本产品指定规格的保险丝。

避免电路外露：电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

怀疑产品出故障时，请勿进行操作：如果您怀疑本产品已经出故障，请联络 UNI-T 授权的维修人员进行检测。任何维护、调整或零件更换必须由 UNI-T 授权的维修人员执行。

保持适当的通风。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境下操作。

请保持产品表面的清洁和干燥。

## 安全术语和符号

本手册中的术语。以下术语可能出现在本手册中：

**警告：**警告性声明指出可能会危害生命安全的条件和行为。

**注意：**声明指出可能导致此产品和其他财产损坏的条件和行为。

产品上的术语：以下术语可能出现在产品上：

**危险** 表示您如果进行此操作可能会立即对您造成危害。

**警告** 表示您如果进行此操作可能会对您造成潜在的危害。

**注意** 表示您如果进行此操作可能会对本产品或连接到本产品的其他设备造成损坏。

产品上的符号。以下符号可能出现在产品上：



高电压



注意请参阅手册



保护性接地端



壳体接地端



测量接地端

# 前言

本手册介绍 UPO2000CS 系列数字荧光示波器的操作有关信息。手册中包括以下章节：

第一章 入门指南

第二章 设置垂直通道

第三章 设置触发系统

第四章 设置水平系统

第五章 数学运算

第六章 设置采样系统

第七章 设置显示系统

第八章 自动测量

第九章 光标测量

第十章 存储与回调

第十一章 辅助功能设置

第十二章 协议解码

第十三章 其他功能按键

第十四章 系统提示与故障排除

第十五章 技术指标

第十六章 附录

附录 A：附件与选件

附录 B：保养和清洁维护

附录 C：保修概要

附录 D：联系我们

## UPO2000CS 系列数字荧光示波器简介

UPO2000CS 系列数字荧光示波器包含下列 5 个型号

型号	模拟通道数	模拟带宽
UPO2104CS	4	100MHz
UPO2074CS	4	70MHz
UPO2102CS	2	100MHz
UPO2072CS	2	70MHz
UPO2202CS	2	200MHz

UPO2000CS 系列数字荧光示波器基于 UNI-T 独创的 Ultra Phosphor 技术的一款多功能、高性能的示波器，实现了易用性、优异的技术指标及众多功能特性的完美结合，可帮助用户更快地完成测试工作。是针对最广泛的数字示波器市场包括通信，半导体，计算机，航空航天国防，仪器仪表，工业电子，消费电子，汽车电子，现场维修，研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试的需求而设计的示波器。

主要特色：

- 配置 200MHz/100MHz/70MHz 三个级别带宽，提供 2 通道和 4 通道型号共 5 个型号
- 最高实时采样率 1GS/s，可以观察观察更快的信号
- 标配存储深度 28Mpts(每通道)，可以使得示波器能在更宽的时基范围能保持高采样率，兼顾波形的整体和细节
- 波形捕获率高达 50,000wfms/s
- 硬件实时波形不间断录制和波形分析功能支持录制多达 6.5 万幅波形
- 256 级的灰度显示
- 8 英寸 WVGA (800×480) TFT LCD，超宽屏、色彩逼真、显示清晰
- 丰富的触发功能，包括多种高级触发
- 标准配置接口：USB-Host、USB-Device、LAN、Pass/Fail(通过/失败)
- 可自动测量 34 种波形参数
- 支持 U 盘存储和 U 盘进行软件升级、一键拷屏等功能
- 支持即插即用 USB 设备，可通过 USB 设备与计算机通信



# 目录

一般安全概要 .....	5
安全术语和符号 .....	6
前言 .....	7
UPO2000CS 系列数字荧光示波器简介 .....	8
目录 .....	9
<b>第一章 入门指南</b> .....	<b>12</b>
<b>1.1 一般性检查</b> .....	<b>12</b>
(1) 检查是否存在因运输造成的损坏 .....	12
(2) 检查附件 .....	12
(3) 检查整机 .....	12
<b>1.2 使用前准备</b> .....	<b>12</b>
(1) 接通电源 .....	12
(2) 开机检查 .....	12
(3) 连接探头 .....	12
(4) 功能检查 .....	13
(5) 探头补偿 .....	13
<b>1.3 前面板介绍</b> .....	<b>13</b>
<b>1.4 后面板介绍</b> .....	<b>14</b>
<b>1.5 操作面板功能概述</b> .....	<b>15</b>
(1) 垂直控制 .....	15
(2) 水平控制 .....	15
(3) 触发控制 .....	15
(4) 自动设置 .....	16
(5) 运行/停止 .....	16
(6) 单次触发 .....	16
(7) 全部清除 .....	16
(8) 屏幕拷贝 .....	16
(9) 多功能旋钮 .....	17
(10) 功能按键 .....	17
<b>1.6 用户界面</b> .....	<b>18</b>
<b>第二章 设置垂直通道</b> .....	<b>20</b>
<b>2.1 打开/激活/关闭模拟通道</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2 通道耦合</b> .....	<b>21</b>
<b>2.3 带宽限制</b> .....	<b>21</b>
<b>2.4 伏格</b> .....	<b>21</b>
<b>2.5 探头</b> .....	<b>21</b>
<b>2.6 反相</b> .....	<b>21</b>
<b>2.7 偏置</b> .....	<b>22</b>

第三章	设置触发系统.....	23
3.1	触发系统名词解释.....	23
	(1) 触发信源.....	23
	(2) 触发模式.....	23
	(3) 触发耦合.....	23
	(4) 触发灵敏度.....	24
	(5) 预触发/延迟触发.....	24
	(6) 强制触发.....	24
3.2	边沿触发.....	24
3.3	脉宽触发.....	25
3.4	视频触发.....	26
3.5	斜率触发.....	27
3.6	欠幅触发.....	28
3.7	超幅触发.....	29
3.8	延迟触发.....	30
3.9	超时触发.....	32
3.10	持续时间触发.....	33
3.11	建立保持触发.....	34
3.12	N 边沿触发.....	35
3.12	码型触发.....	36
第四章	设置水平系统.....	38
4.1	ROLL 滚动模式.....	38
4.2	独立时基.....	38
4.3	触发释抑.....	39
第五章	数学运算.....	40
5.1	数学功能.....	40
5.2	FFT.....	40
5.3	逻辑运算.....	42
5.4	数字滤波.....	42
第六章	设置采样系统.....	44
6.1	采样率.....	44
	(1) 采样和采样率.....	44
	(2) 采样率过低的影响.....	44
6.2	获取方式.....	45
	(1) 正常采样.....	45
	(2) 峰值采样.....	45
	(3) 高分辨率.....	45
	(4) 平均.....	45
	(5) 包络.....	46
6.3	存储深度.....	47

第七章	设置显示系统.....	48
7.1	XY 模式.....	48
7.2	XY 模式的应用.....	49
第八章	自动测量.....	51
8.1	所有参数测量.....	51
8.2	电压参数.....	52
8.3	时间参数.....	53
8.4	延迟参数.....	53
8.5	用户定义参数.....	53
第九章	光标测量.....	55
9.1	时间测量.....	55
9.2	电压测量.....	55
第十章	存储与回调.....	57
10.1	设置存储和回调.....	57
10.2	波形存储和回调.....	57
10.3	屏幕拷贝.....	58
第十一章	辅助功能设置.....	59
11.1	波形录制.....	60
11.2	通过测试.....	61
(1)	功能介绍.....	61
(2)	应用实例.....	62
11.3	系统升级.....	63
第十二章	其他功能按键.....	64
12.1	自动设置.....	64
12.2	运行/停止.....	64
12.3	出厂设置.....	64
第十三章	系统提示与故障排除.....	66
13.1	系统提示信息说明.....	66
13.2	故障排除.....	66
第十四章	技术指标.....	68
第十六章	附件.....	73
附录 A	附件与选件.....	73
附录 B	保养和清洁维护.....	73
附录 C	保修概要.....	73
附录 D	联系我们.....	73

# 第一章 入门指南

本章介绍首次使用示波器时的注意事项，示波器的前面板和用户界面，以及内置帮助系统的使用方法。

## 1.1 一般性检查

当您使用一台新的 UPO2000CS 系列数字荧光示波器前，建议您按以下步骤对仪器进行检查。

### (1) 检查是否存在因运输造成的损坏

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，应立即联系经销此产品的 UNI-T 经销商。

### (2) 检查附件

关于提供的附件明细，在本说明书前述的“UPO2000CS 系列数字荧光示波器附件”项目已经进行了说明。您可以参照此说明检查附件是否有缺损。如果发现附件缺少或损坏，请和经销此产品的 UNI-T 经销商或 UNI-T 的当地办事处联系。

### (3) 检查整机


如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请和经销此产品的 UNI-T 经销商或 UNI-T 的当地办事处联系。

如果因运输造成仪器的损坏，请注意保留包装，通知运输部门和经销此产品的 UNI-T 经销商，UNI-T 会安排维修或更换。


## 1.2 使用前准备

做一次快速功能检查，以核实本仪器运行是否正常。请按如下步骤进行：

### (1) 接通电源

电源的供电电压为交流 100 伏~交流 240 伏，频率为 45Hz~440Hz。使用附件中的电源线或者其他符合所在国标准的电源线，将示波器连接到电源。并打开电源插孔下方的电源开关使示波器处于通电状态。此时可以观察到示波器前面板左下角的电源软开关按钮  有下方待机状态灯显示为绿色。

### (2) 开机检查

此时按下电源软开关按钮 ，使待机状态灯变为黄色，然后示波器会出现一个开机动画，启动完成后示波器就会进入正常的启动界面。

### (3) 连接探头

使用附件中的探头，将探头的 BNC 端连接示波器通道 1 的 BNC，探针连接到“探头补偿信号连接片”上，将探头的接地鳄鱼夹与探头补偿信号连接片下面的“接地端”相连。探头补偿信号连接片输出为：幅度约 3Vpp，频率默认为 1kHz



图 1-1 探头补偿信号连接片和接地端

(4) 功能检查

按 **AUTO** (自动设置) 键, 显示屏上应出现方波(幅度约 **3Vpp**, 频率 **1kHz**)。返回步骤③按相同的方法检查其他通道。如实际显示的方波形状与上图不相符, 请执行下一节“探头补偿”。

(5) 探头补偿

在首次将探头与任一输入通道连接时, 需要进行此项调节, 使探头与输入通道相配。未经补偿校正的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿, 请按如下步骤:

①、将探头菜单衰减系数设定为 **10×**, 探头上的开关置于 **10×**, 并将示波器探头与 **CH1** 通道连接。如使用探头钩形头, 应确保与探头接触可靠。将探头探针与示波器的“探头补偿信号连接片”相连, 接地夹与探头补偿连接片的“接地端”相连, 打开 **CH1** 通道, 然后按 **AUTO** 按键。

②、观察显示的波形。

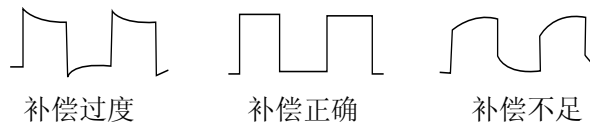


图 1-2 探头补偿校正

③、如显示波形如上图“补偿不足”或“补偿过度”, 用非金属手柄的调笔调整探头上的可变电容, 直到屏幕显示的波形如上图“补偿正确”。

**警告:** 为避免使用探头在测量高电压时被电击, 请确保探头的绝缘导线完好, 并且连接高压源时请不要接触探头的金属部分。

1.3 前面板介绍

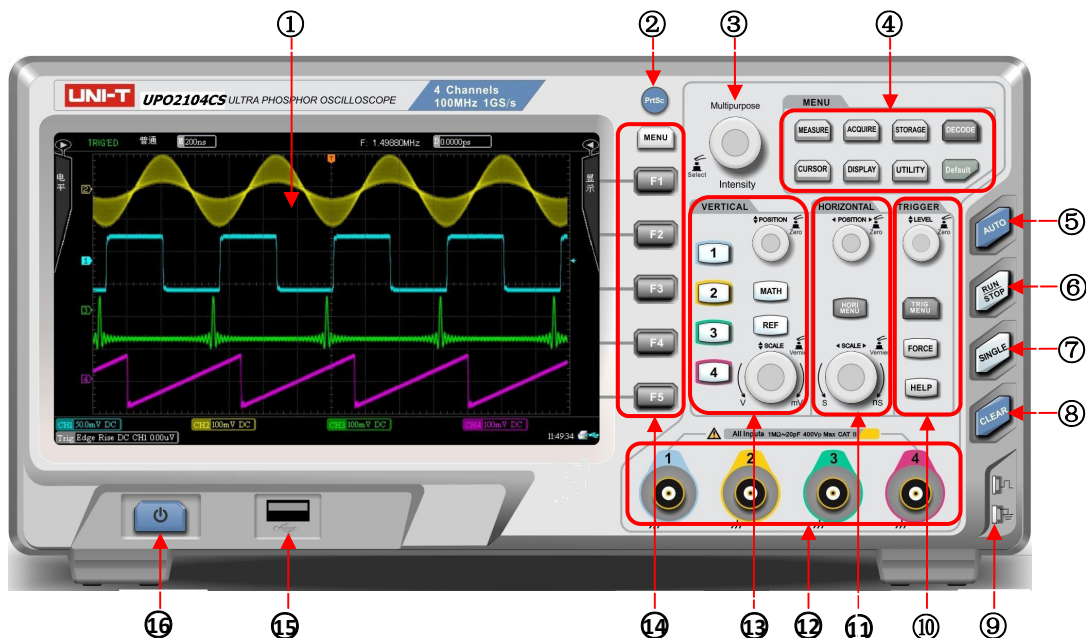


图 1-3 示波器前面板

- ①. 屏幕显示区域
- ②. 拷屏键

- ③. 多功能旋钮( Multipurpose )
- ④. 功能菜单键
- ⑤. 自动设置控制键
- ⑥. 运行/停止控制键
- ⑦. 单次触发控制键
- ⑧. 全部清除控制键
- ⑨. 探头补偿信号连接片和接地端
- ⑩. 触发控制区(TRIGGER)
- ⑪. 水平控制区(HORIZONTAL)
- ⑫. 模拟通道输入端
- ⑬. 垂直控制区(VERTICAL)
- ⑭. 控制菜单软键
- ⑮. USB HOST 接口
- ⑯. 电源软开关键

#### 1.4 后面板介绍

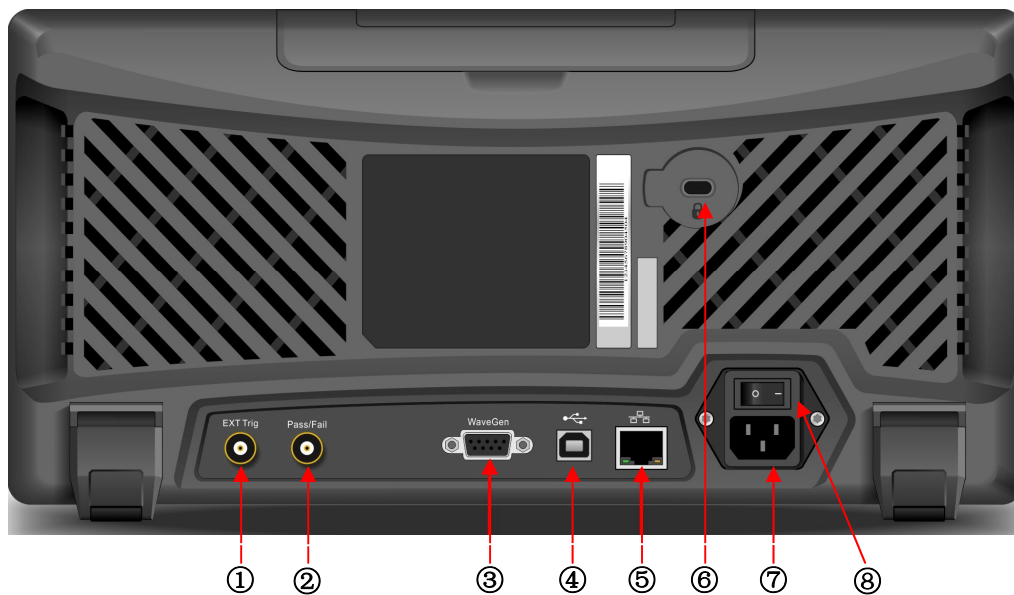



图 1-4 示波器后面板

- ①. EXT Trig: 外触发或外触发/5 的输入端
- ②. Pass/Fail: 通过/失败检测功能输出端, 同时支持 Trig\_out 输出
- ③. WaveGen: 函数/任意波形发生器输出端(选配)
- ④. USB Device: USB Device 接口, 通过此接口可使示波器与 PC 机进行通讯
- ⑤. LAN : 通过该接口将示波器连接到局域网中, 对其进行远程控制。
- ⑥. 安全锁孔: 可以使用安全锁(需单独购买)通过该锁孔将示波器锁定在固定位置。
- ⑦. AC 电源输入插座: AC 电源输入端。使用附件提供的电源线将示波器连接到 AC 电源中(本示波器的供电要求为 100~240 V、45~440Hz)。
- ⑧. 电源开关: 在 AC 插座正确连接到电源后, 打开此电源开关, 示波器就能正常上电。此时只需按下前面板上的“电源软开关键”即可开机。

## 1.5 操作面板功能概述


当您拿到 UPO2000CS 系列数字荧光示波器时，需要了解其前操作面板。本节对于 UPO2000CS 系列数字荧光示波器的前面板的操作及功能做简单的描述和介绍，使您能在最短的时间内熟悉 UPO2000CS 系列数字荧光示波器的使用。

### (1) 垂直控制

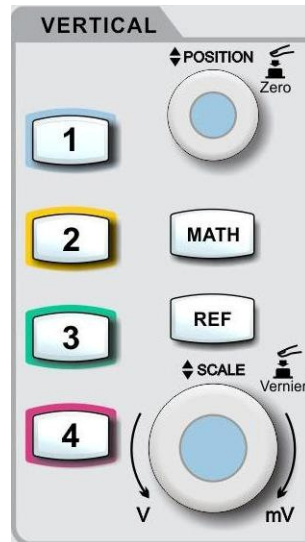

- ① **CH1**、**CH2**、**CH3**、**CH4**：显示垂直通道操作菜单，打开或关闭通道显示波形。
- ② **MATH**：可以按下该键打开数学运算功能菜单。可进行（加、减、乘、除）运算、FFT 运算、逻辑运算、高级运算。
- ③ **REF**：用于回调用户存储在本机上的参考波形。可将实测波形和参考波形比较。
- ④ 垂直 **POSITION**：垂直移位旋钮，可移动当前通道波形的垂直位置，屏幕下方的垂直移位值相应变化。按下该旋钮可使通道显示位置回到垂直中点。
- ⑤ 垂直 **SCALE**：垂直档位旋钮，调节当前通道的垂直档位，屏幕下方的档位标识相应变化。垂直档位步进为 1-2-5。按下旋钮可使垂直档位调整方式在 **粗调**、**细调** 之间切换。

### (2) 水平控制

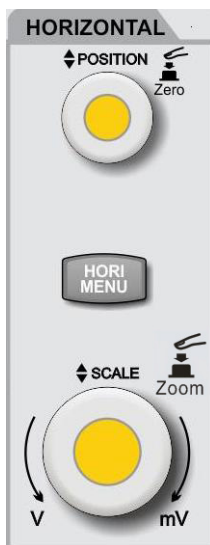

- ① **HORI MENU**：水平菜单按键，显示 **视窗扩展**、**独立时基** 和 **释抑时间**。
- ② 水平 **POSITION**：水平移位旋钮，可移动当前通道波形的水平位置，屏幕上方的水平移位值相应变化。按下该旋钮可使通道显示位置回到水平中点。
- ③ 水平 **SCALE**：水平时基旋钮，调节当前通道的时基档位，调节时可以看到屏幕上的波形水平方向上被压缩或扩展，同时屏幕下方的时基档位标识相应变化。时基档位步进为 1-2-5。按下旋钮可快速在 **主视窗** 和 **扩展视窗** 之间切换。

### (3) 触发控制



- ① **LEVEL** : 触发电平调节旋钮, 当前触发通道的触发电平值, 屏幕右上脚的触发电平值相应变化。按下该旋钮可使触发电平回到触发信号快速回到触发信号 50%的位置。
- ② **TRIG MENU** : 显示触发操作菜单内容。
- ③ **FORCE** : 强制触发键, 按下该键强制产生一次触发
- ④ **HELP** : 显示示波器内置帮助系统内容

#### (4) 自动设置



按下该键, 示波器将根据输入的信号, 可自动调整垂直刻度系数、扫描时基、以及触发模式直至最合适的波形显示。

#### (5) 运行/停止



按下该键“运行”或“停止”波形采样。运行(RUN)状态下, 该键绿色背光灯点亮; 停止(STOP)状态下, 该键红色背光灯点亮。

#### (6) 单次触发



按下该键将示波器的触发模式设置为“**单次**”。

#### (7) 全部清除



按下该键清除屏幕上所有的波形。如果示波器处于“RUN”状态, 则继续显示新波形。

#### (8) 屏幕拷贝



按下该键可将屏幕波形以 **BMP** 位图格式快速拷贝到 **USB** 存储设备中。




### (9) 多功能旋钮



**Intensity:** 非菜单操作时，转动该旋钮可调整波形显示的亮度。亮度可调节范围为 0%~100%。您也可按 DISPLAY 菜单的 波形亮度 选项中，使用该旋钮调节波形亮度。

**Multipurpose:** 菜单操作时，按下某个菜单软键后，转动该旋钮可选择该菜单下的子菜单，然后按下旋钮(即 Select 功能)可选中当前选择的子菜单。

### (10) 功能按键

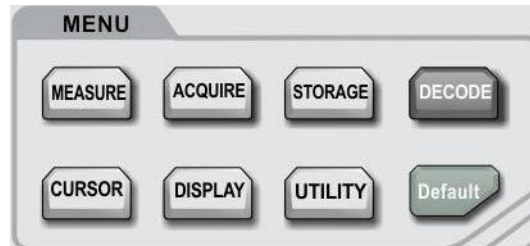

**MEASURE**：按下该键进入测量设置菜单。可设置测量信源、所有参数测量、定制参数、测量统计、测量指示器等

**ACQUIRE**：按下该键进入采样设置菜单。可设置示波器的获取方式、深存储。

**STORAGE**：按下该键进入存储界面。可存储的类型包括：设置、波形。可存储到示波器内部或外部 USB 存储设备中。

**CURSOR**：按下该键进入光标测量菜单。可手动通过光标测量波形的时间或电压参数。

**DISPLAY**：按下该键进入显示设置菜单。设置波形显示类型、显示格式、持续时间、栅格亮度、波形亮度。

**UTILITY**：按下该键进入辅助功能设置菜单。可以进行自校正、系统信息、语言设置、菜单显示、波形录制、通过测试、方波输出、频率计、系统升级、背光亮度、输出选择等设置或操作。

**DEFAULT**：按下该键使示波器进行恢复出厂设置操作。

## 1.6 用户界面

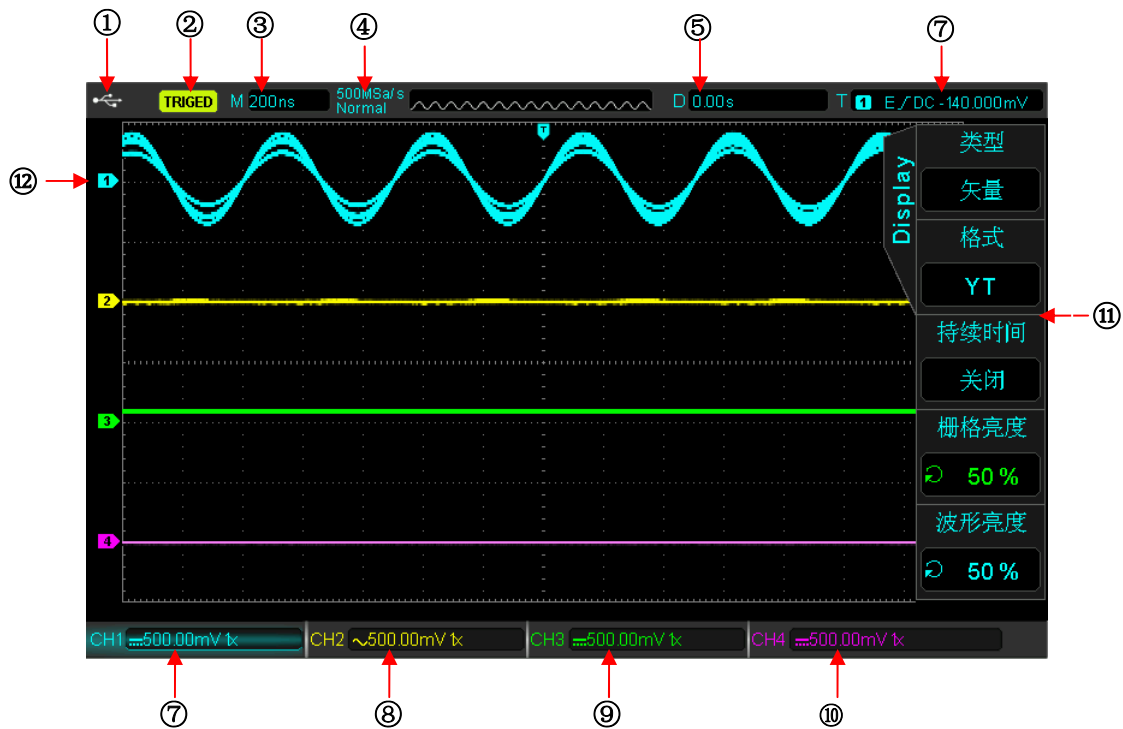




图 1-5 示波器显示界面

- ①. **USB DEVICE 标识**: 在 USB DEVICE 接口连接上 U 盘等 USB 存储设备是显示此标识
- ②. **触发状态标识**: 可能包括 TRIGED(已触发)、AUTO(自动)、READY(准备就绪)、STOP(停止)、ROLL(滚动)
- ③. **时基档位**: 表示屏幕波形显示区域水平轴上一格所代表的时间。使用示波器前面板水平控制区的 **SCALE** 旋钮可以改变此参数
- ④. **采样率/获取方式**: 显示示波器当前档位的采样率和存储深度。
- ⑤. **水平位移**: 显示波形的水平位移值。调节示波器前面板水平控制区的 **POSITION** 旋钮可以改变此参数, 按下水平控制区的 **POSITION** 旋钮可以使水平位移值回到 0
- ⑥. **触发状态**: 显示当前触发源、触发类型、触发斜率、触发耦合、触发电平等触发状态
  - a、**触发源**: 有 CH1~CH4、市电、EXT、EXT/5 七种状态。其中 CH1~CH4 会根据通道颜色的不同而显示不同的触发状态颜色。例如图中的 **1** 表示触发源为 CH1。
  - b、**触发类型**: 有边沿、脉宽、视频、斜率、高级触发。例如图中的 **E** 表示触发类型为边沿触发。
  - c、**触发斜率**: 有上升、下降、上升下降三种。例如图中的 **↗** 标识上升沿触发
  - d、**触发耦合**: 有直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制五种。例如图中的 **DC** 标识触发耦合为直流
  - e、**触发电平**: 显示当前触发电平的值。对应波形右侧的 **⏏**。调节示波器前面板触发控制区的 **LEVEL** 旋钮可以改变此参数
- ⑦. **CH1 垂直状态标识**: 显示 CH1 通道激活状态、通道耦合、带宽限制、垂直档位、探头衰减系数

通道激活状态: 背景色显示为与通道颜色一致,代表通道被激活。按 CH1~CH4 键可以激活或打开/关闭对应通道。

通道耦合: 包括直流、交流、接地,例如图中的表示 CH1 为直流耦合

带宽限制: 当带宽限制功能被打开时,会在 CH1 垂直状态标识中出现一个 BW 标识。

垂直档位: 显示 CH1 的垂直档位,在 CH1 通道激活时,通过调节示波器前面板垂直控制区 (VERTICAL)的 SCALE 旋钮可以改变此参数

探头衰减系数: 显示 CH1 的探头衰减系数,包括 0.001X、0.01X、0.1X、1X、10X、100X、1000X

- ⑧. CH2 垂直状态标识: 参考⑧CH1 垂直状态标识
- ⑨. CH3 垂直状态标识: 参考⑧CH1 垂直状态标识
- ⑩. CH4 垂直状态标识: 参考⑧CH1 垂直状态标识
- ⑪. 操作菜单: 显示当前操作菜单内容。按相应按键可以改变操作菜单。按 **F1** ~ **F5** 可以改变对应位置的菜单子项的内容
- ⑫. 模拟通道标识和波形: 显示 CH1~CH4 的通道标识和波形,通道标识与波形颜色一致。

## 第二章 设置垂直通道

UPO2000CS提供4个或2个模拟输入通道两种类型。4个模拟通道为CH1~CH4，每个通道的垂直系统设置方法完全相同。2个模拟通道则只有CH1~CH2。

本章以4个模拟通道(UPO2XX4CS)为例介绍垂直通道的设置。

### 2.1 打开/激活/关闭模拟通道

CH1~CH4四个模拟通道都包含3种状态：打开、激活、关闭。

打开：标识示波器会将相应通道的波形显示在屏幕上。在通道关闭时按 **CH1**、**CH2**、**CH3**、**CH4** 中的任意一个，可以打开相应通道

激活：必须为打开状态才能激活。激活状态代表调节垂直通道菜单和垂直控制区(VERTICAL)的垂直位移 **POSITION**、**SCALE** 旋钮都是改变的已激活通道的设置。任意已打开但未激活的通道，按相应通道按键可以激活该通道

关闭：不显示相应通道的波形。任意已打开并且已激活的通道，按相应通道按键可以关闭该通道

在任意通道被激活时，示波器显示对应的通道菜单。

表2-1 通道菜单(第一页)

功能菜单	设定	说明
耦合	直流	通过输入信号的交流和直流成分
	交流	阻挡输入信号的直流成分
	接地	显示参考地电平（不断开输入信号）
带宽限制	关	不打开带宽限制功能
	开	限制带宽至20MHz，以减少显示噪声。
伏格	粗调	粗调按1-2-5进制设定当前通道的垂直档位。
	细调	细调则在粗调设置范围之间，按当前幅度档位1%的步进来设置当前通道的垂直档位。
探头		根据探头衰减系数选取其中一个值，以保持垂直档位读数与波形实际显示一致，而不需要再去通过乘以探头衰减系数进行计算。
下一页		进入通道菜单的第二页

表2-2 通道菜单(第二页)

反相	关	波形正常显示
	开	波形被反相
偏置	关	关闭偏置功能
	开	打开偏置功能，此时偏置电压才可以进行设置
偏置电压		通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮，改变偏置电压值，以抵消信号上的直流偏量
归零		使偏置电压回到0.00μV
返回		返回通道菜单的第一页

## 2.2 通道耦合

以 CH1 为例。将信号加入到 CH1 模拟通道输入端，按 **[CH1]** 激活 CH1 通道，然后按 **[F1]** 键并通过 **Multipurpose** 旋钮选择通道耦合。也可以通过连续按 **[F1]** 键进行通道耦合的切换。按下 **Multipurpose** 旋钮可以确认选择。



## 2.3 带宽限制

当带宽限制选择到开时，示波器的带宽限制在大约 20MHz，衰减信号中 20MHz 以上的高频信号。常用于在观察低频信号时减少信号中的高频噪声。当带宽限制功能选择到开时，垂直状态标识中会出现 BW 标识



带宽限制打开时出现 BW 标识

## 2.4 伏格

垂直伏格档位调节，分为粗调和细调两种模式。

在粗调时，伏/格范围是 1mV/div~20V/div，以 1-2-5 方式步进。

例如：10mV—>20mV—>50mV—>100mV

在细调时，指在当前垂直档位范围内以 1%的步进改变垂直档位。

例如：10.00mV—>10.10mV—>10.20mV—>10.30mV

注：div 指示波器波形显示区域的方格，/div 代表每格

## 2.5 探头

为了配合探头的衰减系数设定，需要在通道操作菜单中相应设置探头衰减系数。如探头衰减系数为 10:1，则通道菜单中探头系数相应设置成 10X，以确保电压读数正确。

探头衰减比可选择 0.001X、0.01X、0.1X、1X、10X、100X、1000X。

## 2.6 反相

反相打开后，波形相位翻转 180 度进行显示。同时垂直状态标识中出现反相标识。

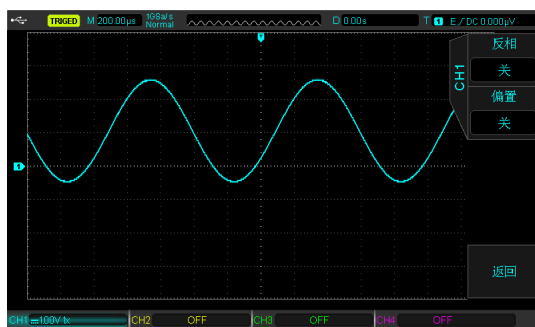


图 2-1 反相关

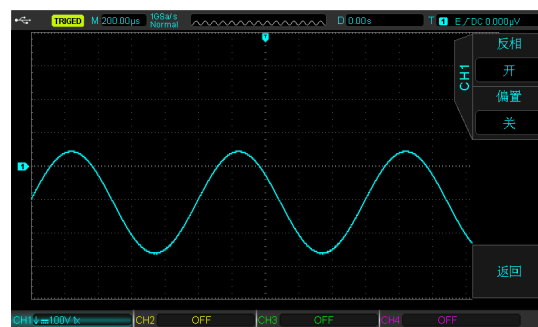


图 2-2 反相开

## 2.7 偏置

当被测信号中的直流分量相对与其交流分量的幅值很大时，观察波形会很不方便。如图 2-3 所示，此时根本无法观察波形。在使用偏置功能，叠加-10V 偏置抵消掉波形的直流分量后我们就能很好的观察波形，同时又能知道信号直流分量的大小，如图 2-4 所示。

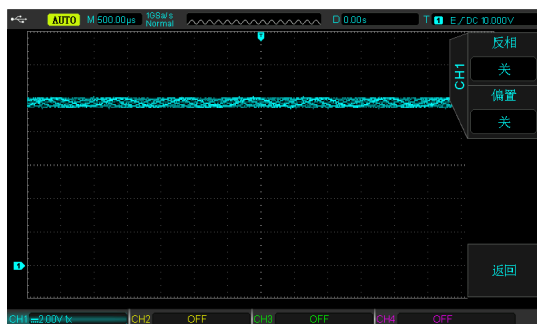


图 2-3 偏置关

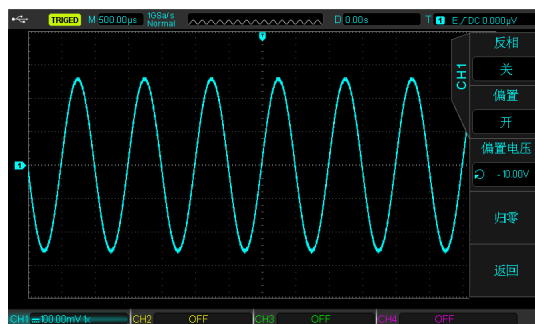


图 2-4 -10V 偏置

## 第三章 设置触发系统

触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定，它可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。仪器在开始采集数据时，先收集足够的数用来在触发点的左方画出波形，并在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后，仪器连续地采集足够多的数据以在触发点的右方画出波形。

本章以4个模拟通道(UPO2XX4CS)为例介绍垂直通道的设置。

### 3.1 触发系统名词解释

#### (1) 触发信源

用于产生触发的信号。触发可从多种信源得到：输入通道(CH1、CH2、CH3、CH4)，外部触发(EXT、EXT/5)，AC Line 等

■ 输入通道：选择示波器前面板上的模拟信号输入端 CH1~CH4 中的任意一个作为触发信号。

■ 外部触发：选择示波器后面板的 EXT Trig(外触发或外触发/5 的输入端)的输入信号作为触发信号。例如，可利用外部时钟输入到 EXT Trig 端子作为触发信源。包括 EXT 和 EXT/5 两种。EXT 信号触发电平范围在  $-1.8V \sim +1.8V$  时可设置；EXT/5 时 EXT 触发信号除以 5 倍，使触发电平的范围扩至  $-9V \sim +9V$ ，以使外触发可以输入较大信号。

■ AC Line：即市电电源。可用来观察与市电相关的信号，如照明设备和动力提供设备之间的关系，从而获得稳定的同步。

#### (2) 触发模式

决定波器在触发事件情况下的行为方式。本示波器提供三种触发模式：自动，正常和单次触发。

■ 自动触发：在没有触发信号输入时，系统自动运行采集数据，并显示；当有触发信号产生时，则自动转为触发扫描，从而与信号同步。

注意：在此模式下，允许 50ms/div 或更慢的时基档位设置发生没有触发信号的 ROLL 模式。

■ 正常触发：示波器在正常触发模式下只有当触发条件满足时才能采集到波形。在没有触发信号时停止数据采集，仪器处于等待触发。当有触发信号产生时，则产生触发扫描。

■ 单次触发：在单次触发模式下，用户按一次“运行”按键，示波器进入等待触发，当仪器检测到一次触发时，采样并显示所采集到的波形，然后进入 STOP(停止)状态。按示波器前面板上的 SINGLE 键可以快速进入单次触发模式。

#### (3) 触发耦合

触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路。耦合类型包括直流，交流，低频抑制，高频抑制和噪声抑制。

■ 直流：让信号的所有成分通过。

■ 交流：阻挡直流成分并衰减 10Hz 以下信号。

■ 高频抑制：衰减超过 50kHz 的高频成分。

■ 低频抑制：阻挡直流成分并衰减低于 5kHz 的低频成分。

■ 噪声抑制：噪声抑制可以抑制信号中的高频噪声，降低示波器被误触发的概率。

#### (4) 触发灵敏度

示波器能够产生正确触发的最小信号要求。例如本机输入通道(CH1~CH4)在一般情况下触发灵敏度为 1div，即代表需要至少作为信源的输入通道，其信号至少应有 1div。

#### (5) 预触发/延迟触发

触发事件之前/之后采集的数据。

触发位置通常设定在屏幕的水平中心，您可以观察到 7 格的预触发和延迟信息。您可以通过旋转水平位移 **POSITION** 旋钮调节波形的水平位移，查看更多的预触发信息。通过观察预触发数据，可以观察到触发前的波形情况。例如捕捉电路启动时刻产生的毛刺，通过观察和分析预触发数据，就能帮助查出毛刺产生的原因。

#### (6) 强制触发

按 **FORCE** 键强制产生一次触发信号。

在使用正常或单次触发模式时如果在屏幕上看不到波形，按 **FORCE**（强制触发）按键可采集信号基线，以确认采集是否正常。

### 3.2 边沿触发

边沿触发使用触发信号的上升或者下降沿来产生触发。

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为边沿。即可进入边沿触发菜单。如下表所示：

表 3-1 边沿触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	边沿	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信号
	EXT、EXT/5	设置外触发或外触发信号除以5作为信源
	AC Line	设置市电触发
斜率	上升	设置在信号的上升边沿触发
	下降	设置在信号的下降边沿触发
	上升下降	设置在信号的上升边沿和下降边沿各产生一次触发
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2

表 3-2 触发设置菜单

功能菜单	设定	说明
触发模式	自动	没有触发信号输入时，系统自动采集波形数据，在屏幕上显示扫描基线；当有触发信号产生时，则自动转为触发扫描
	正常	无触发信号时停止数据采集，当有触发信号产生时，则产生触发扫描
	单次	每当有触发信号输入时，产生一次触发，然后停止
触发耦合	直流	阻挡触发信号的直流成分



	交流	通过触发信号的交流和直流成分
	高频抑制	抑制触发信号中的50kHz以上的低频分量
	低频抑制	抑制触发信号中的5kHz以下的高频分量
	噪声抑制	抑制触发信号中的噪声，触发灵敏度减半
返回		返回上一级菜单

### 3.3 脉宽触发

脉宽触发是根据脉冲的宽度来确定触发时刻。您可以通过设定脉宽条件捕捉符合设定条件的脉冲。

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为脉宽。即可进入脉宽触发菜单。如下表所示：

表 3-3 脉宽触发菜单(第一页)

功能菜单	设定	说明
类型	脉宽	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信号
	EXT、EXT/5	设置外触发或外触发信号除以5作为信源
	AC Line	设置市电触发
条件	>	当触发信号脉宽大于脉宽时间设定值时触发
	<	当触发信号脉宽小于脉宽时间设定值时触发
	=	当触发信号脉宽与脉宽时间设定值基本一致时触发
脉宽设置	4.0ns~10.0s	可在4.0ns~10.0s范围内设置脉宽时间；通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置
下一页		进入脉宽触发菜单(第二页)，见表3-4

表 3-4 脉宽触发菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
类型	脉宽	
脉宽极性	正脉宽	设置正脉宽作为触发信号
	负脉宽	设置负脉宽作为触发信号
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2
——		——
返回		返回脉宽触发菜单(第一页)，见表3-3

脉宽极性：在示波器中，触发电平与正脉冲相交的两点间时间差定义为正脉宽，触发电平与负脉冲相交的两点间时间差定义为负脉宽，如下图所示。

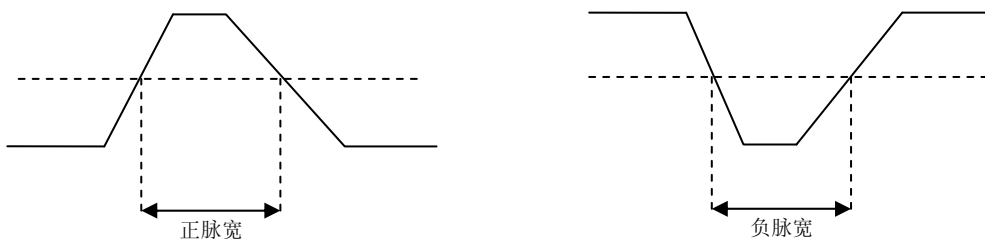


图 3-1 脉宽极性

### 3.4 视频触发

视频信号的波形可包含图像信号和时序信号，且各种信号采用不同的标准和制式。UPO2000CS 提供对视频信号的基本测量功能，可在 NTSC、PAL、SECAM 等标准视频制式进行触发。

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为视频。即可进入视频触发菜单。如下表所示：

表 3-5 视频触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	视频	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信号
	EXT、EXT/5	设置外触发或外触发信号除以5作为信源
	AC Line	设置市电触发
视频制式	PAL	用于PAL制式的视频信号
	NTSC	用于NTSC制式的视频信号
	SECAM	用于SECAM制式的视频信号
视频同步	偶数场	设置在视频信号的偶数场上触发和同步
	奇数场	设置在视频信号的奇数场上触发和同步
	所有行	设置在视频信号的行信号上触发和同步
	指定行	设置在指定的视频行数上触发和同步
指定行		在视频同步设置为指定行时，通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮调节可调节行数；PAL/SECAM制式：1~625行，NTSC制式：1~525行

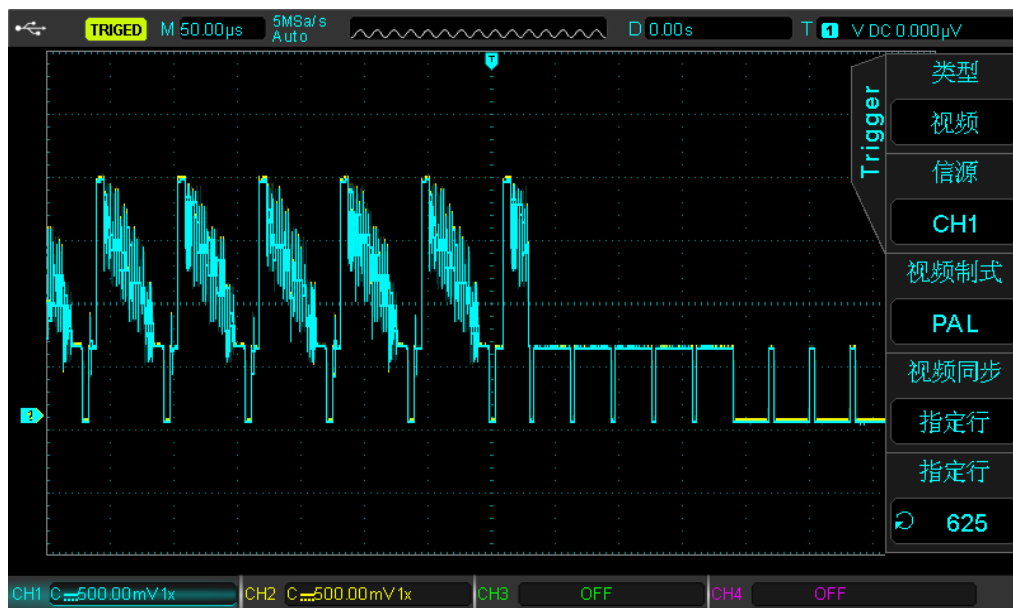


图 3-2 视频行同步

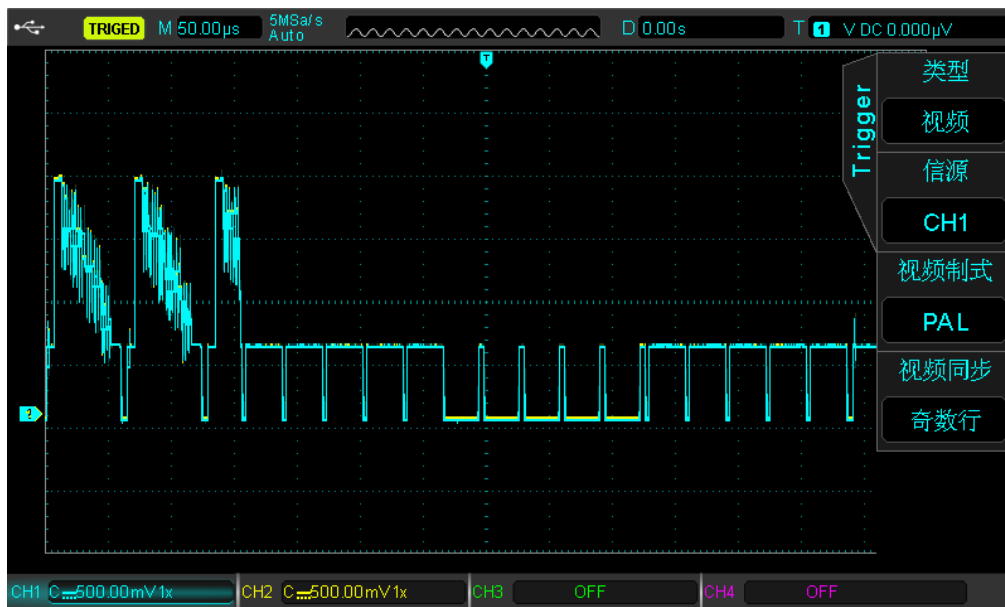


图 3-3 视频场同步

### 3.5 斜率触发

选择斜率触发以后，当信号上升或下降的斜率符合设定值时即产生触发。

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为斜率。即可进入斜率触发菜单。如下表所示：

表 3-6 斜率触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	斜率	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信号

触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2
斜率设置		进入斜率设置菜单，见表3-7


表 3-7 斜率设置菜单

功能菜单	设定	说明
斜率	下降	使用触发信号的下降沿来进行斜率触发
	上升	使用触发信号的上升沿来进行斜率触发
条件	<	当触发信号的压摆率大于设定的压摆率时产生触发
	>	当触发信号的压摆率小于设定的压摆率时产生触发
	=	当触发信号的压摆率与设定的压摆率基本一致时产生触发
时间设置		通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置时间，同时屏幕下角的压摆率(SlewRate对应的产生变化)
阈值	低电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮调节斜率触发的低电平阈值
	高电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮调节斜率触发的高电平阈值
	高低电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮同时调节斜率触发的高低电平阈值
返回		返回斜率触发菜单，见表3-6

注：压摆率的计算公式为

**(高电平阈值-低电平阈值)÷时间**

对于设定的压摆率，这里的时间就是**时间设置**的值，对于触发信号的压摆率，这里的时间是指高电平、低电平与触发信号的两个交点之间的时间值。

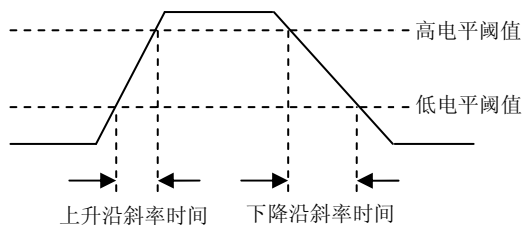

### 3.6 欠幅触发

选择欠幅触发，用于触发那些跨过了一个触发电平但没有跨过另一个触发电平的脉冲。

如下图所示。

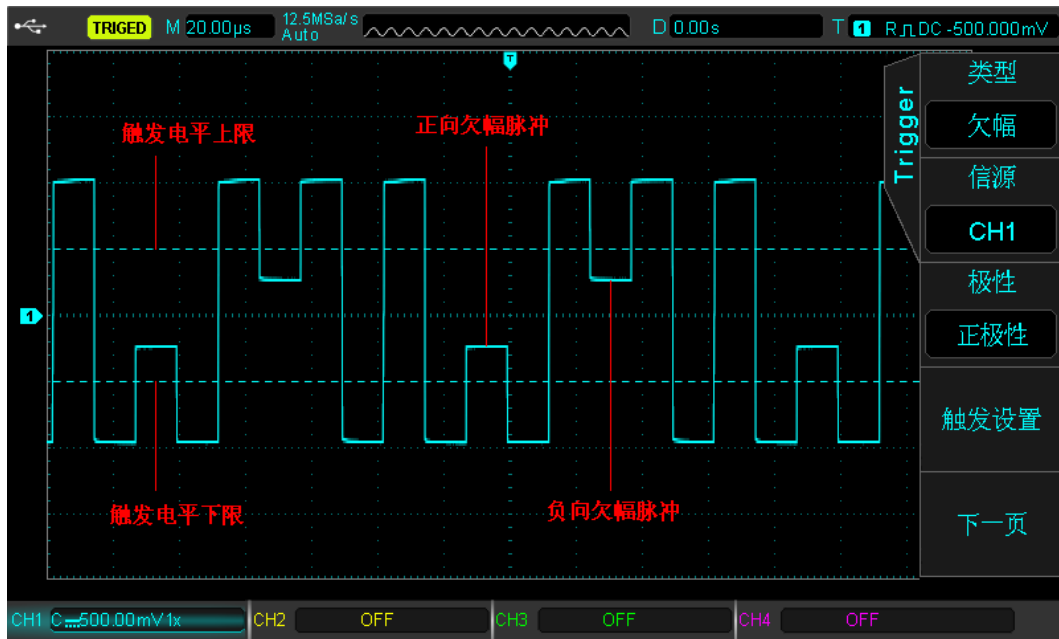


图 3-4 欠幅脉冲触发示意图

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为欠幅。即可进入欠幅触发菜单。如下表所示：

表 3-8 欠幅脉冲触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	欠幅	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信号
极性	正极性	设置在正向欠幅脉冲触发、
	负极性	设置在负向欠幅脉冲触发、
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2
下一页		进入欠幅触发菜单(第二页)，见表3-9

表 3-9 欠幅触发菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
条件	无关	不设置欠幅脉冲触发的触发限制条件
	<	欠幅脉冲宽度大于设置的脉宽时触发
	>	欠幅脉冲宽度小于设置的脉宽时触发
	=	欠幅脉冲宽度等于设置的脉宽时触发
设置	8.0ns~10ns	可在8.0ns~10.0ns范围内设置脉宽时间；通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置
触发电平	高电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮调节欠幅触发的高电平阈值
	低电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮调节欠幅触发的高电平阈值
返回		返回欠幅触发菜单(第一页)，见表3-8

### 3.7 超幅触发

选择超幅触发，它提供了一个高触发电平和一个低触发电平，当输入信号升高到高触发电平以上或降低到低触发电平以下时触发。

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为超幅。即可进入超幅触发菜单。如下表所示：

表 3-10 欠幅脉冲触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	超幅	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信号
斜率	上升沿	设置在输入信号的上升沿处且电压电平高于设定的高触发电平时触发
	下降沿	设置在输入信号的下降沿处且电压电平高于设定的高触发电平时触发
	任意沿	设置在输入信号的任意边沿处且电压电平满足设定的触发电平时触发
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2
下一页		进入超幅触发菜单(第二页)，见表3-11

表 3-11 超幅触发菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
位置	进入	设置当输入信号进入指定的触发电平范围内时触发
	退出	设置当输入信号退出指定的触发电平范围内时触发
	时间	设置超幅进入后的累计保持时间等于设置的超幅时间时触发
触发电平	高电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮调节欠幅触发的高电平阈值
	低电平	此时可通过触发控制区的 <b>LEVEL</b> 旋钮调节欠幅触发的高电平阈值
设置	8.0ns~10ns	可在8.0ns~10.0s范围内设置脉宽时间；通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置
返回		返回超幅触发菜单(第一页)，见表3-10

### 3.8 延迟触发

选择超幅触发，需要设置触发信源 1 和信源 2。当信源 1 所设定的边沿（边沿 1）与信源 2 所设定的边沿（边沿 2）之间的时间差（ $\Delta T$ ）满足预设的时间限制时，示波器触发，如下图所示。

注意：边沿 1 与边沿 2 必须为紧邻的边沿。

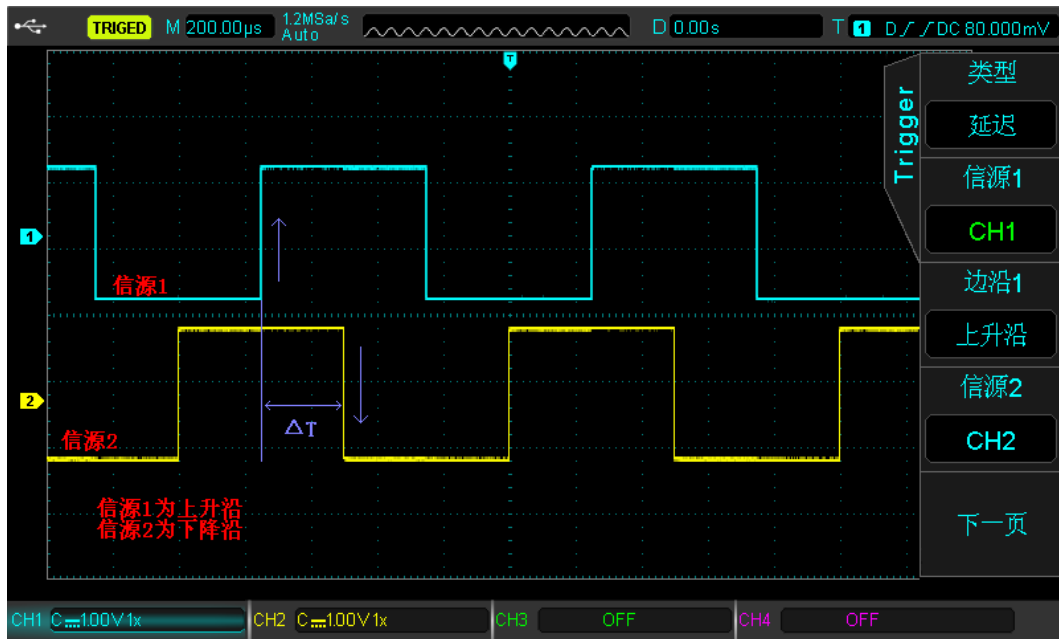


图 3-5 延迟触发示意图

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为延迟。即可进入延迟触发菜单。如下表所示：

表 3-12 延迟触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	延迟	
信源1	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为信源1触发信源
边沿1	上升沿	设置信源1触发边沿类型为上升沿
	下降沿	设置信源1触发边沿类型为下降沿
信源2	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为信源2触发信源
下一页		进入延迟触发菜单(第二页)，见表3-13

表 3-13 延迟触发菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
边沿2	上升沿	设置当输入信号进入指定的触发电平范围内时触发
	下降沿	设置当输入信号退出指定的触发电平范围内时触发
条件	>	信源1所设定的边沿与信源2所设定的边沿之间的时间差(ΔT)大于设置的时间下限时触发
	<	信源1所设定的边沿与信源2所设定的边沿之间的时间差(ΔT)大于设置的时间下限时触发
	<>	信源1所设定的边沿与信源2所设定的边沿之间的时间差(ΔT)大于设置的时间下限且小于设置的时间上限时触发
	>>	信源1所设定的边沿与信源2所设定的边沿之间的时间差(ΔT)小于设置的时间下限且大于设置的时间上限时触发
设置	8.0ns~10ns	可在8.0ns~10.0s范围内设置脉宽时间；通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置

上一页		进入延迟触发菜单(第三页), 见表3-14
-----	--	-----------------------

表 3-14 延迟触发菜单(第三页)

功能菜单	设定	说明
触发设置		进入触发设置菜单, 见表3-2
返回		返回延迟触发菜单(第一页), 见表3-12

### 3.9 超时触发

选择超时触发, 可以触发从输入信号的上升沿(或下降沿)跨过触发电平开始到相邻的下降沿(上升沿)跨过触发电平结束的时间间隔( $\Delta T$ )大于设置的超时时间时的信号。如下图所示。

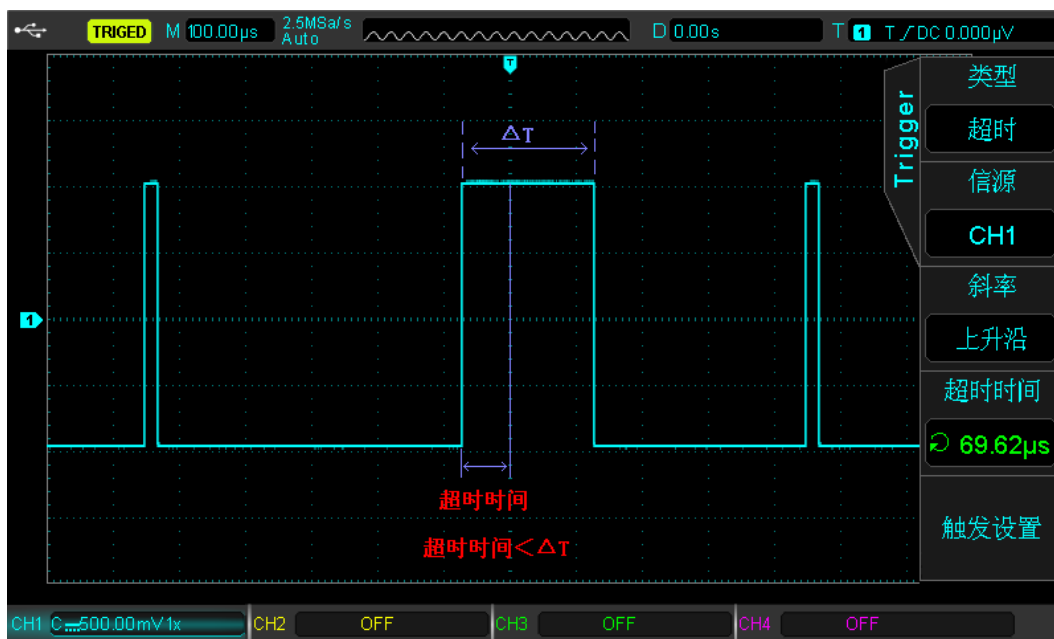


图 3-6 超时触发示意图

按触发控制区的 **TRIG MENU**, 进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型, 通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为**超时**。即可进入超时触发菜单。如下表所示:

表 3-15 超时触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	超时	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信源
斜率	上升沿	设置在输入信号的上升沿通过触发电平开始计时
	下降沿	设置在输入信号的下降沿通过触发电平开始计时
	任意沿	设置在输入信号的任意沿通过触发电平开始计时
超时时间	8ns~10s	示波器开始搜索满足触发条件的数据前, 时钟信号必须为空闲状态的最小时间
触发设置		进入触发设置菜单, 见表3-2



### 3.10 持续时间触发

选择持续时间触发，示波器通过查找指定码型的持续时间作为识别触发的条件。码型是通道逻辑“与”的组合，每个通道的值可为 H（高）、L（低）或 X（忽略）。当该码型的持续时间（ $\Delta T$ ）满足预设的时间时触发。如下图所示。

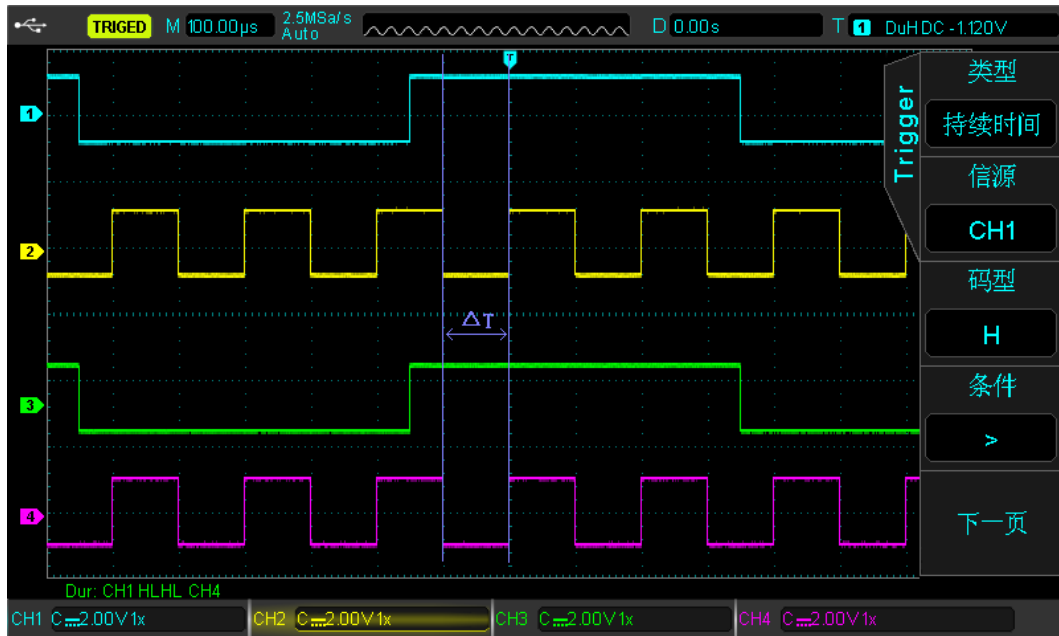


图 3-7 持续时间触发示意图

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为持续时间。即可进入持续时间触发菜单。如下表所示：

表 3-16 持续时间触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	持续时间	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个作为触发信源
码型	H	将所选通道码型设置为“高”，即电压电平高于通道的触发电平
	L	将所选通道码型设置为“低”，即电压电平低于通道的触发电平
	X	将所选通道码型设置为“忽略”，即该通道不作为通道码型的一部分
条件	>	码型的持续时间大于设置的时间时触发
	<	码型的持续时间小于设置的时间时触发
	<>	码型的持续时间小于设置的时间上限且大约设置的时间下限时触发
下一页		进入持续时间触发菜单（第二页），见表3-17

表 3-17 持续时间触发菜单（第二页）

功能菜单	设定	说明
时间设置	正常	设置条件为>,<下的时间
	时间上限	设置持续时间的的时间上限
	时间下限	设置持续时间的的时间下限
设置		正常：可设置的持续时间范围8ns~10s

		时间上限：可设置的持续时间范围24ns~10s 时间下限：可设置的持续时间范围8ns~10s
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2
返回		返回持续时间触发菜单（第一页），见表3-16

### 3.11 建立保持触发

选择建立保持触发，在此触发类型下，需要设置数据信号线和时钟信号线。建立时间从数据信号跨过触发电平时开始，至指定的时钟边沿到来时结束；保持时间从指定的时钟边沿到来时开始，至数据信号再次跨过触发电平时结束（如下图所示）。当建立时间或保持时间小于预设的时间时，示波器将触发。

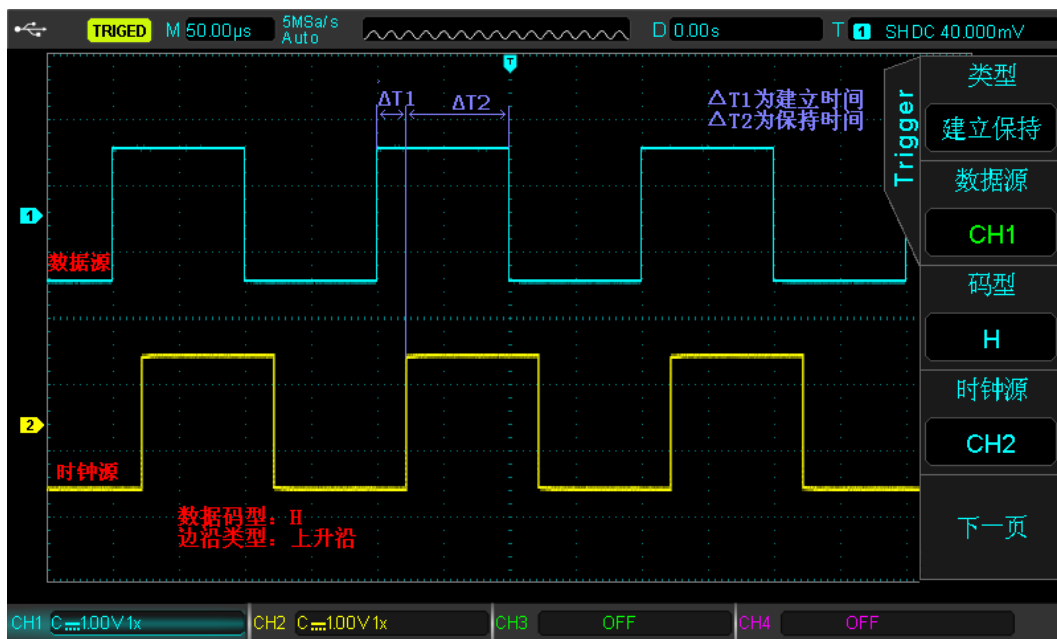


图 3-8 建立保持触发示意图

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为建立保持。即可进入建立保持触发菜单。如下表所示：

表 3-18 建立触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	建立保持	
数据源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个设置为数据线处理信源
码型	H	设置数据信号的有效码型为高电平
	L	设置数据信号的有效码型为低电平
时钟源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个设置为时钟线处理信源
下一页		进入建立保持触发菜单（第二页），见表3-19

表 3-19 建立触发菜单（第二页）

功能菜单	设定	说明
时钟沿	上升沿	设置所需的时钟边沿类型为上升沿

	下降沿	设置所需的时钟边沿类型为下降沿
建立保持	建立	当建立时间小于设定值时触发
	保持	当保持时间小于设定值时
	建立&保持	当建立时间和保持时间均小于设定值时
时间		建立、保持、建立&保持：可设置的时间范围均为8ns~10s
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2
下一页		进入建立保持触发菜单（第一页），见表3-18

### 3.12 N 边沿触发

选择 N 边沿触发，在指定空闲时间后第 N 个边沿上触发。例如，在如下图所示的波形中，需在指定空闲时间（相邻两个上升沿之间的时间）后第 2 个上升沿上触发，则空闲时间需设置为  $P < \text{空闲时间} < M$ 。其中 M 为第 1 个上升沿与前一个上升沿之间的时间，P 为参与计数的上升沿之间的最大时间。

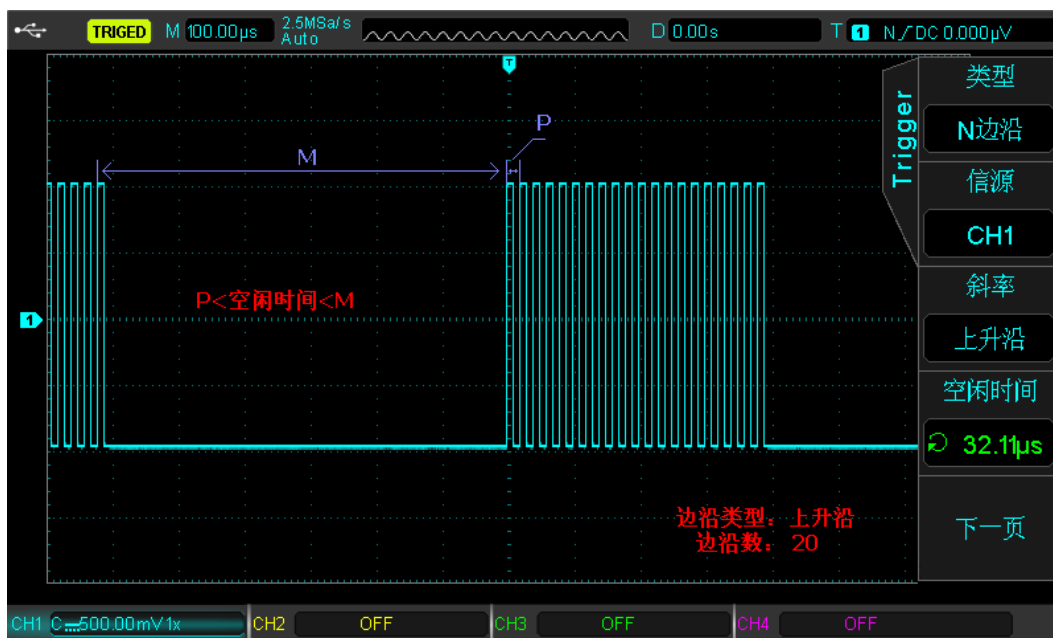


图 3-9 N 边沿触发示意图

按触发控制区的 **TRIG MENU**，进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型，通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为 **N 边沿**。即可进入 N 边沿触发菜单。如下表所示：

表 3-20 N 边沿触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	N边沿	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个设置为触发源
斜率	上升沿	在输入信号的上升沿处，且电压电平满足设定的触发电平时触发
	下降沿	在输入信号的下降沿处，且电压电平满足设定的触发电平时触发
空闲时间	8ns~10s	设置第N边沿触发中开始边沿计数之前的空闲时间
下一页		进入N边沿触发菜单（第二页），见表3-21

表 3-21 N 边沿触发菜单 (第二页)

功能菜单	设定	说明
边沿值	1~65535	设置第N边沿触发中“N”的具体数值
触发设置		进入触发设置菜单, 见表3-2
返回		进入N边沿触发菜单(第一页), 见表3-20

### 3.12 码型触发

选择码型触发, 通过查找指定码型识别触发条件。码型是通道逻辑“与”的组合, 每个通道可以设置为 H (高)、L (低)、X (忽略)。您还可以指定码型中的一个通道为上升沿或下降沿 (仅可指定一个边沿)。当指定边沿后, 如果其它通道的码型均判定为“真”(即实际码型与预设的码型一致), 示波器将在该指定边沿上触发。如果未指定边沿, 示波器将在使码型为“真”的最后一个边沿上触发。如果所有通道的码型都被设置为“忽略”, 示波器将不会触发


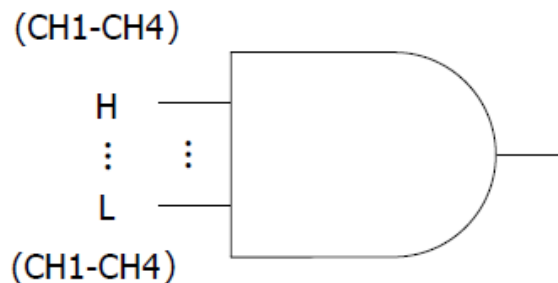


图 3-10 码型触发示意图

具体实例如下图:

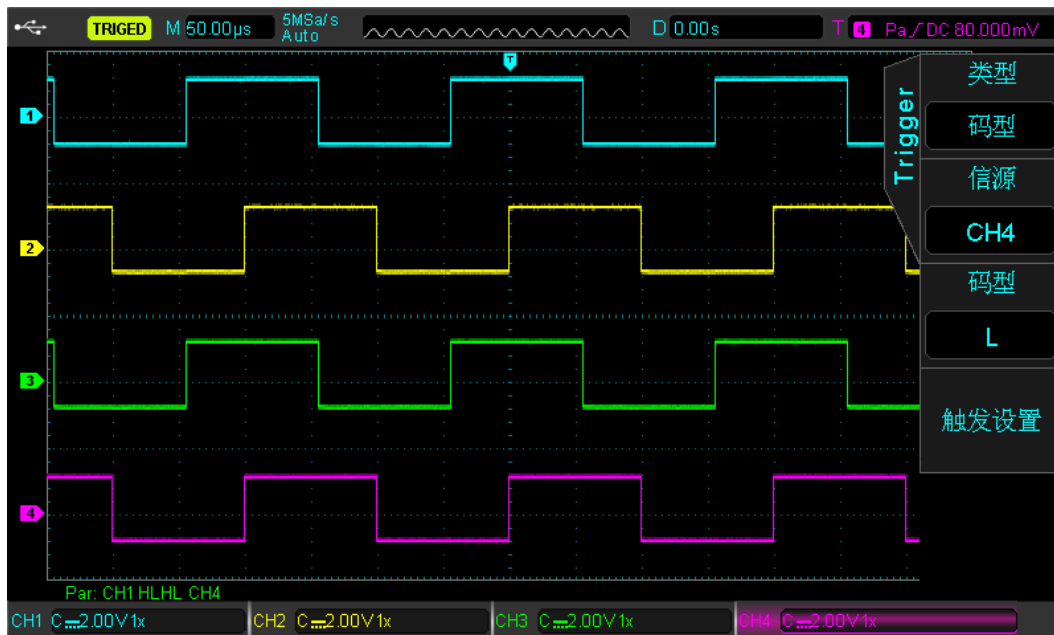

按触发控制区的 **TRIG MENU**, 进入触发菜单。按 **F1** 选择触发类型, 通过 **Multipurpose** 旋钮将触发类型设置为码型。即可进入码型触发菜单。如下表所示:

表 3-22 码型触发菜单

功能菜单	设定	说明
类型	码型	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中的任意一个设置为触发源
码型	上升沿	将码型设置为所选通道的上升沿
	下降沿	将码型设置为所选通道的下降沿
触发设置		进入触发设置菜单，见表3-2

## 第四章 设置水平系统

### 4.1 ROLL 滚动模式

在触发模式为自动时，调节水平控制区的 **SCALE** 旋钮，改变示波器的水平档位到慢于 50ms/div，示波器会进入 ROLL 模式。此时触发系统不工作，示波器将会连续的在屏幕上绘制波形的电压-时间趋势图。最早的波形最先在屏幕上最右端出现，然后逐渐向左移动，并将最新的波形绘制在屏幕最右端。

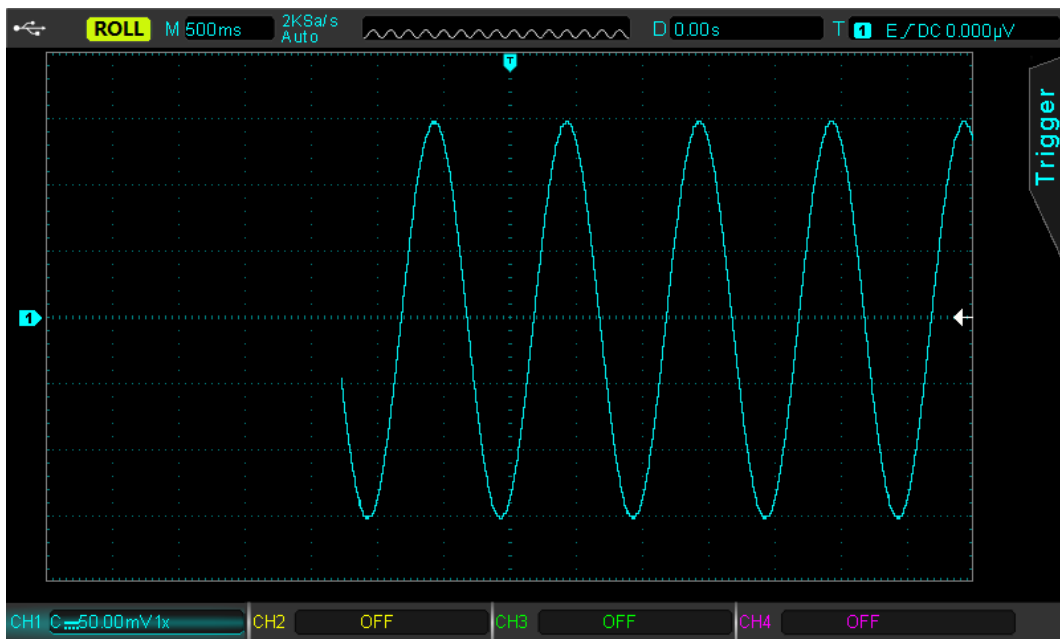


图 4-1 ROLL 模式波形

### 4.2 独立时基

独立时基下，CH1~CH4 可以分别设置成不同的时基档位，以便双通道同时观察不同频率的信号。

如下图所示，CH1 为 100kHz 正弦波、CH2 为 10Hz 方波、CH3 为 10kHz 三角波、CH4 为 1kHz 脉冲波，此时使用独立时基可以很好的同时观察这两个频率相差很大的信号。在状态下，按 CH1 键激活 CH1 通道后可以通过水平 **SCALE** 旋钮改变 CH1 的时基档位，在按其他模拟通道相应改变对应通道的时基档位。

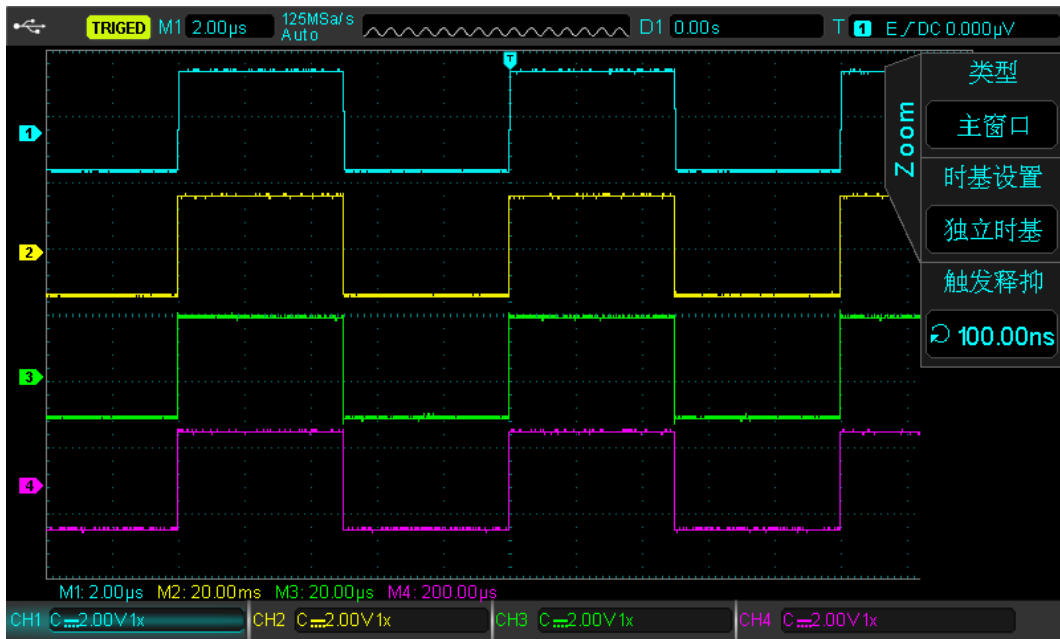


图 4-2 独立时基同时显示多个频率不同的信号

### 4.3 触发释抑

使用触发释抑，可用于观察复杂波形（如脉冲串系列）。释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间。在释抑期间，示波器不会触发，直至释抑时间结束。例如，一组脉冲串系列，要求在该脉冲系列的第一个脉冲触发，则可以将释抑时间设置为脉冲串宽度。

按水平控制区的 **HORI MENU**，进入水平控制菜单。调节 **Multipurpose** 旋钮可以设置触发释抑时间。

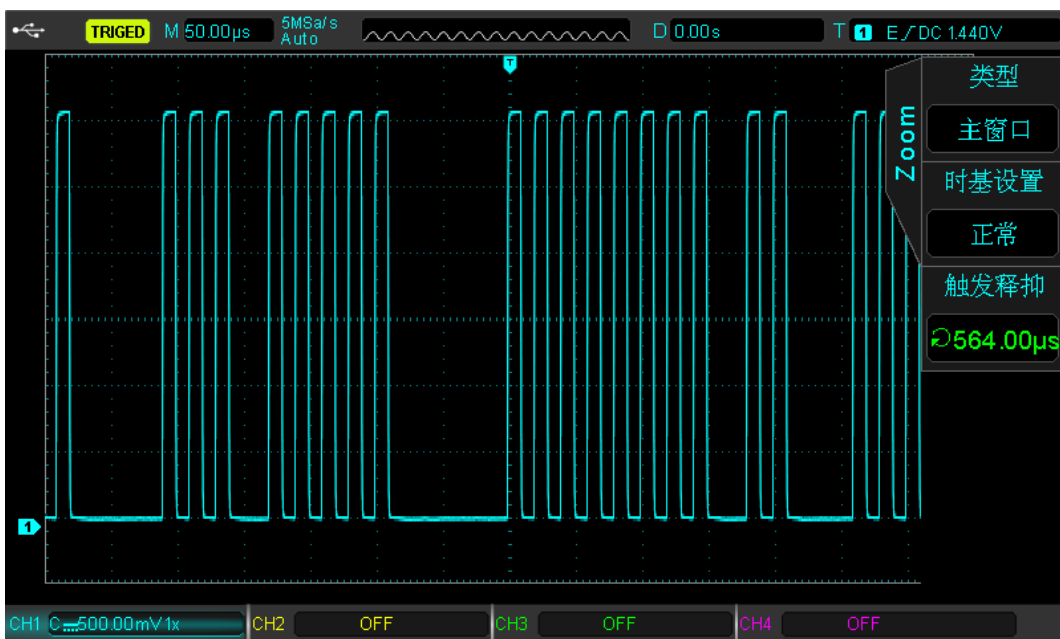


图 4-3 用触发释抑同步复杂波形

## 第五章 数学运算

UPO2000CS 系列数字荧光示波器可以进行多种数学运算：

- Math: 信源1+信源2、信源1-信源2、信源1\*信源2、信源1/信源2
- FFT: 快速傅立叶变换
- 逻辑运算: AND(与)、OR(或)、NOT(非)、XOR(异或)
- 可编辑高级运算:
- 数字滤波:

按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **MATH** 的，进入数学运算菜单。此时调节垂直控制区 (VERTICAL) 的 **POSITION** 和可以 **SCALE** 旋钮可以改变数学运算波形的垂直位置和垂直档位。数学运算波形无法单独调节水平时基档位，其水平时基档位会根据模拟输入通道的水平时基档位自动进行变化。

### 5.1 数学功能

按 **MATH** 按键，然后按 **F1** 选择类型为**数学**，进入如下数学 (Math)菜单。

表 5-1 数学 (Math)菜单

功能菜单	设定	说明
类型	数学	
信源1	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中任意一个为Math运算的信源1
算子	+	信号1与信源2逐点相加
	-	信号1与信源2逐点相减
	*	信号1与信源2逐点相乘
	/	信号1与信源2逐点相除
信源2	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中任意一个为Math运算的信源2

### 5.2 FFT

使用 FFT (快速傅立叶变换) 数学运算，可将时域信号 (YT) 转换成频域信号。使用 FFT 可以方便地观察下列类型的信号：

- 测量系统中谐波含量和失真
- 表现直流电源中的噪声特性
- 分析振动



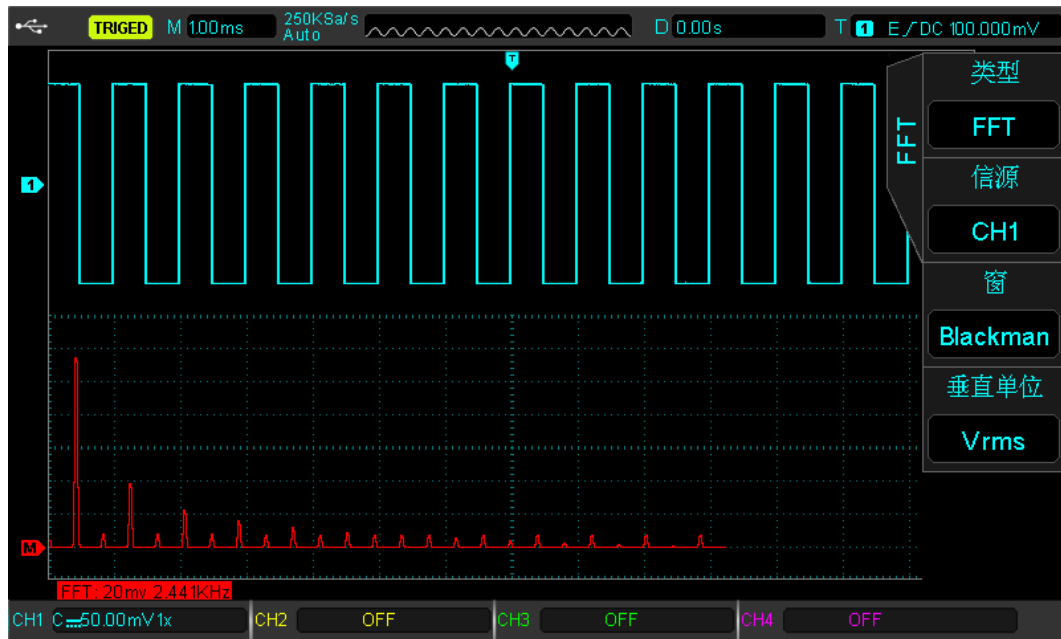


图 5-1 FFT 频谱

按 **MATH** 按键，然后按 **F1** 选择类型为 **FFT**，进入如下 FFT 菜单。

表 5-2 FFT 菜单

功能菜单	设定	说明
类型	FFT	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中任意一个为FFT运算的信源
窗	Hamming	设定Hamming窗函数
	Blackman	设定Blackman窗函数
	Rectangle	设定Rectangle窗函数
	Hanning	设定 Hanning 窗函数
垂直单位	Vrms、dBVrms	设置垂直坐标单位为线性或伏分贝

**FFT操作技巧**

具有直流成分或偏差的信号会导致FFT波形成分的错误或偏差。为减少直流成分可以将通道设置为交流耦合方式。  
为减少重复或单次脉冲事件的随机噪声以及混叠频率成分，可设置示波器的获取模式为平均获取方式。

(1) 选择窗函数

UPO2000CS 系列数字荧光示波器提供 4 种常用的窗函数。

● **Rectangle(矩形)**: 最好的频率分辨率最差的幅度分辨率与不加窗的状况基本类似；适用于测量以下波形：

- 暂态或短脉冲，信号电平在此前后大致相等
- 频率非常相近的等幅正弦波
- 具有变化比较缓慢波谱的宽带随机噪声

● **Hanning(汉宁)**: 与矩形窗比，与矩形窗比，具有较好的频率分辨率，较差的幅度分辨率；

适用于测量正弦、周期和窄带随机噪声的波形。

- **Hamming(汉明)**: 稍好于汉宁窗的频率分辨率; 适用于测量暂态或短脉冲, 信号电平在此前后相差很大的波形。
- **Blackman(布莱克曼)**: 最好的幅度分辨率, 最差的频率分辨率; 适用于测量单频信号, 寻找更高次谐波。

## (2) 设置垂直单位

垂直单位可以选择Vrms或dBVrms。按 **F4** 可选择所需单位。Vrms和dBVrms分别运用对数方式和线性方式显示垂直幅度大小。如需在较大的动态范围内显示FFT频谱, 建议使用dBVrms。

## 5.3 逻辑运算

按 **MATH** 按键, 然后按 **F1** 选择类型为 **逻辑运算**, 进入如下逻辑运算(Logic)菜单

表 5-3 逻辑运算(Logic)菜单

功能菜单	设定	说明
类型	逻辑运算	
表达式	AND	对信源1和信源2 逐点进行逻辑“与”运算
	OR	对信源1和信源2 逐点进行逻辑“或”运算
	NOT	对信源1 逐点进行逻辑“非”运算, 此时信源2位置不显示。
	XOR	对信源1和信源2 逐点进行逻辑“异或”运算
信源1	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中任意一个为逻辑运算的信源1
信源2	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中任意一个为逻辑运算的信源2
反相	打开、关闭	打开后对逻辑运算的波形进行反相

运算时, 信源通道电压值大于对应通道设置触发电平时, 判定为逻辑“1”, 否则为逻辑“0”。将波形转化成二进制进行逻辑运算。四种逻辑运算如下表所示。

表 5-4 四种逻辑运算

信源1	信源2	AND(与)	OR(或)	XOR(异或)	信源1	NOT(非)
0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1		
1	1	1	1	0		

## 5.4 数字滤波

按 **MATH** 按键, 然后按 **F1** 选择类型为 **数字滤波**, 进入如下数字滤波菜单

表 5-5 数字滤波菜单

功能菜单	设定	说明
类型	数字滤波	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设置CH1~CH4中任意一个为数字滤波的信源

滤波类型	低通	设定滤波器为低通滤波
	高通	设定滤波器为高通滤波
	带通	设定滤波器为带通滤波
频率下限		只在高通或带通滤波时有效；通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮，改变滤波下限的频率值。
频率上限		只在低通或带通滤波时有效；通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮，改变滤波上限的频率值。

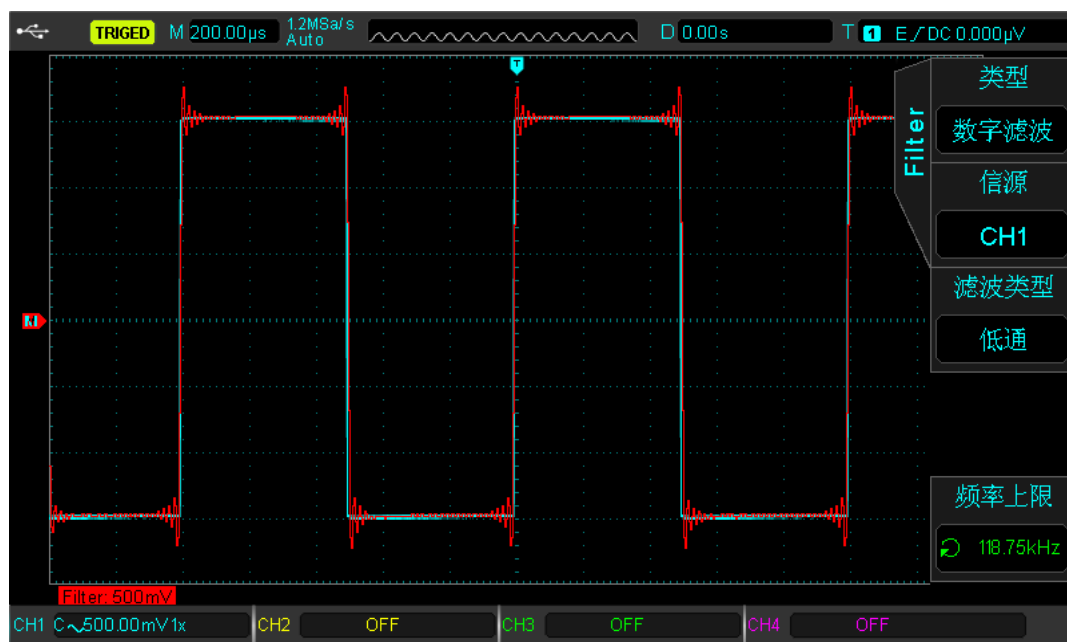


图 5-1 数字滤波

## 第六章 设置采样系统

采样是指将模拟输入通道的信号,通过模数转换器(ADC),将输入信号转换成离散的点。按示波器前面板功能菜单键中的 **ACQUIRE** 键进入采样菜单。


表 5-1 采样菜单

功能菜单	设定	说明
获取方式	正常采样	以正常方式进行采样
	峰值采样	以峰值检测方式进行采样
	高分辨率	以高分辨率方式进行采样
	包络	以包络方式进行采样
	平均	以平均方式进行采样
—		—
平均	2~8192	在平均获取方式时,可通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置平均次数,平均次数可以设置为 $2^n$ , n 为 1~13 的整数。
存储深度	自动	设置存储深度为自动,即为普通存储深度
	28k	设置存储深度为28kpts
	280k	设置存储深度为280kpts
	2.8M	设置存储深度为2.8Mpts
	28M	设置存储深度为28Mpts

### 6.1 采样率

#### (1) 采样和采样率

示波器对输入的模拟信号进行取样,再将取样转换为数字数据,然后将数字数据集合为波形记录,最后将波形记录存储在采集存储器中。

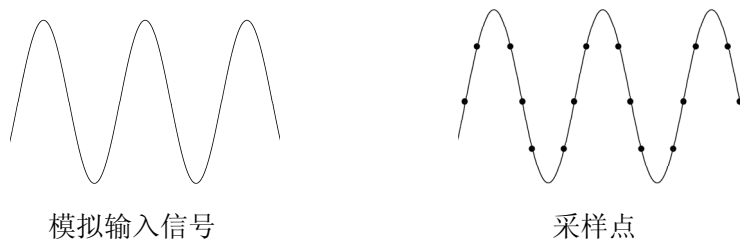

采样率指示波器两个采样点之间的时间间隔。UPO2000CS 系列数字荧光示波器的最高采样率为 1 GS/s。

采样率会受时基档位、存储深度变化而产生变化。UPO2000CS 数字荧光示波器将采样率实时显示在屏幕上方状态栏中,可通过水平 **SCALE** 调节水平时基,或修改“存储深度”来改变。

#### (2) 采样率过低的影响

1. 波形失真: 由于采样率低造成某些波形细节缺失,使示波器采样显示的波形与实际信号存在较大差异。

2. 波形混叠：由于采样率低于实际信号频率的 2 倍（Nyquist Frequency，奈奎斯特频率），对采样数据进行重建时的波形频率小于实际信号的频率。

3. 波形漏失：由于采样率过低，对采样数据进行重建时的波形没有反映全部实际信号。

## 6.2 获取方式

获取方式用于控制示波器如何将采样点产生出波形。按示波器前面板功能菜单键中的 **ACQUIRE** 键进入采样菜单，按 **F1** 键可以切换获取方式。

### (1) 正常采样

在这种获取方式下，示波器按相等的时间间隔对信号采样并重建波形。对于大多数波形来说，使用该模式均可以产生最佳的显示效果。

### (2) 峰值采样

在这种获取方式下，示波器在每个采样间隔中找到输入信号的最大值和最小值并使用这些值显示波形。这样，示波器就可以获取并显示窄脉冲，否则这些窄脉冲在正常采样方式下可能被漏掉。在这种方式下，噪声看起来也会更大。

### (3) 高分辨率

在这种获取方式下，示波器对采样波形的邻近点进行平均，可减小输入信号上的随机噪声，并在屏幕上产生更加平滑的波形。

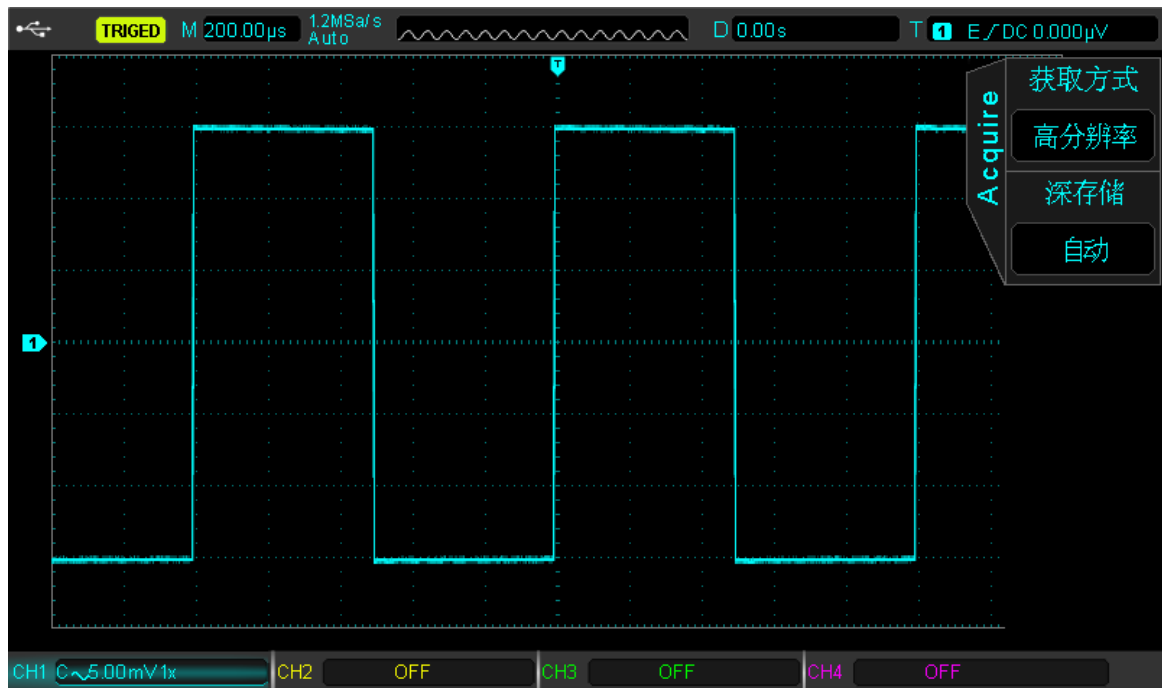


图 5-1 使用高分辨率较小信号上的随机噪声

### (4) 平均

在这种获取方式下，示波器获取几个波形，求其平均值，然后显示最终波形。可以使用此方式来减少随机噪声。

通过改变获取方式的设置，观察因此造成的波形显示变化。如果信号中包含较大的噪声，

当未采用平均方式和采用 32 次平均方式时，采样的波形显示见下图 5-3 及图 5-4

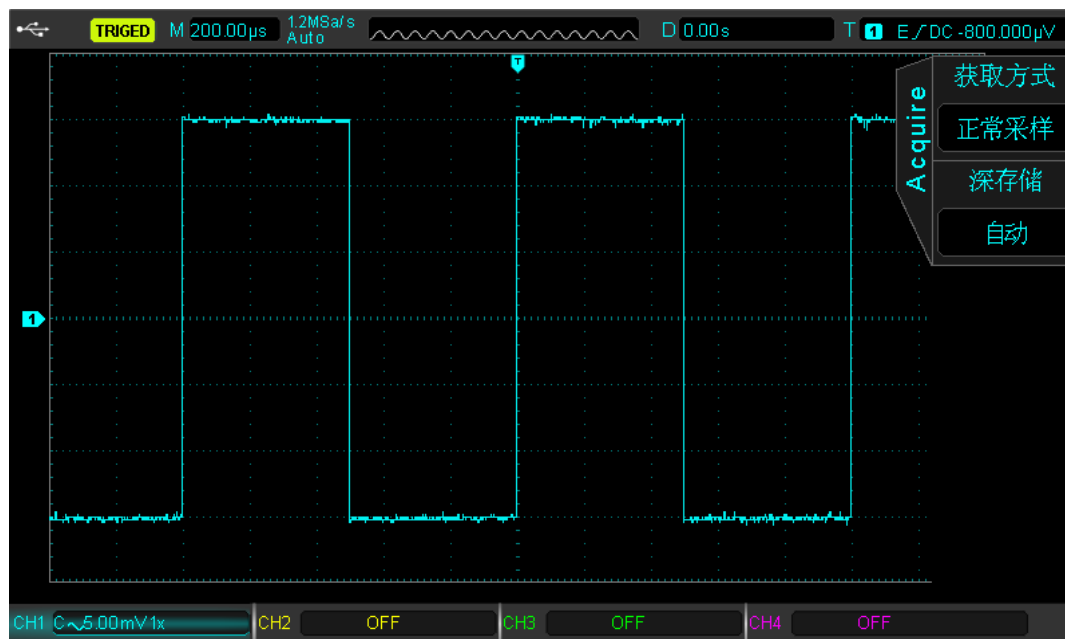


图 5-3 未采用平均的波形

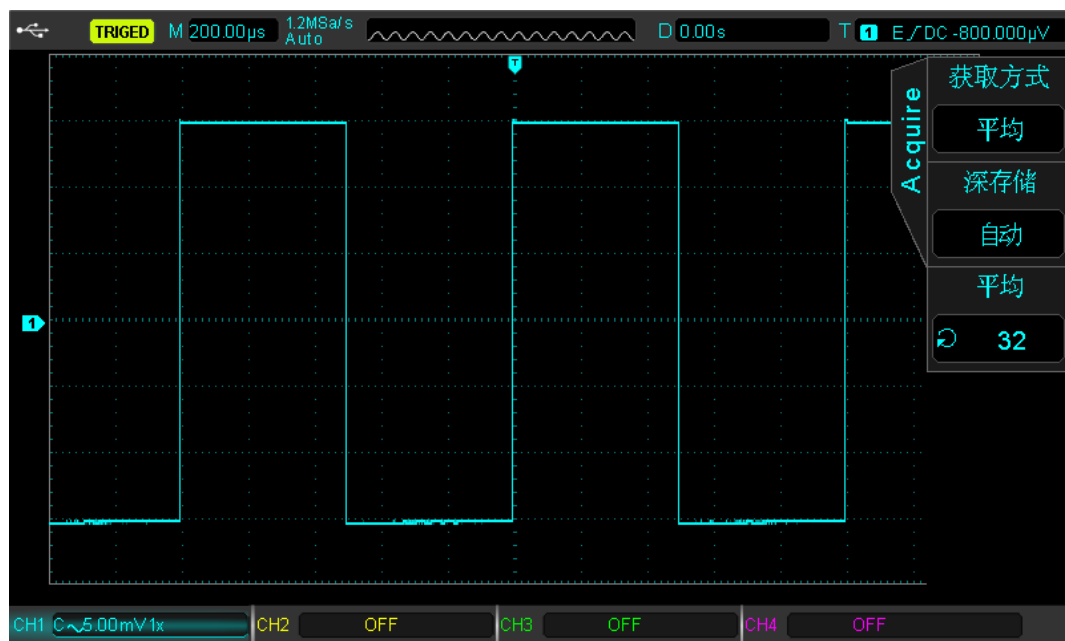


图 5-4 采用 32 次平均的波形

**注意：**平均 和 高分辨率 获取使用的平均方式不一样，前者为“多次采样平均”，后者为“单次采样平均”

#### (5) 包络

采集多幅波形，对其所有相对触发点为同一时刻的采样点计算并显示最大值和最小值。一般包络模式对每次单独的采集使用峰值检测模式。

### 6.3 存储深度

存储深度是指示波器在一次触发采集中所能存储的波形点数。它反映了采集存储器的存储能力。UPO2000CS 标配 28 Mpts 存储深度(每通道)。用户可自行设定存储深度为自动、28k、28k、2.8M、28M 中的一个值。

## 第七章 设置显示系统

您可以设置波形的显示类型、显示格式、持续时间、栅格亮度、波形亮度。按示波器前面板功能菜单键中的 **DISPLAY** 键进入显示菜单

表7-1 显示菜单

功能菜单	设定	说明
类型	矢量	采样点之间通过连线显示
	点	直接显示采样点
格式	YT	显示时间（水平刻度）上的电压值
	XY 1&2	显示CH1~CH2波形的李沙育图形
	XY 3&4	显示CH1~CH2波形的李沙育图形(仅UPO2XX4CS有此功能)
持续时间	关闭	屏幕波形以正常刷新率更新
	100ms/200ms/ 500ms/1s/2s/ 5s/10s	屏幕上的波形数据保持选择的持续时间后更新
	无限持续	屏幕上的波形数据一直保持，如果有新的数据将不断加入显示，直至该功能被关闭
栅格亮度	1%~100%	设置波形显示区域网格的亮度，通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮改变波形亮度的设置值
波形亮度	1%~100%	设置CH1~CH4波形的亮度，通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮改变波形亮度的设置值

### 7.1 XY 模式

XY 模式显示的波形也称为李沙育(Lissajous)图形。

当选择 XY 1&2 时，水平轴（X 轴）上输入 CH1 的信号，垂直轴（Y 轴）上输入 CH2 的信号；

当选择 XY 3&4 时，水平轴（X 轴）上输入 CH3 的信号，垂直轴（Y 轴）上输入 CH4 的信号。仅 UPO2XX4CS 才有此功能。

在 X-Y 方式下，CH1 或 CH3 激活时使用水平控制区(HORIZONTAL)的 **POSITION** 旋钮在水平方向移动 XY 图形，当 CH2 或 CH4 激活时使用水平控制区(HORIZONTAL)的 **POSITION** 旋钮在垂直方向移动 XY 图形。

调节垂直控制区(VERTICAL)的 **SCALE** 旋钮来改变各个通道的幅度档位，调节水平控制区(HORIZONTAL)的 **SCALE** 旋钮来改变时基档位，可以获得较好显示效果的李沙育图形。



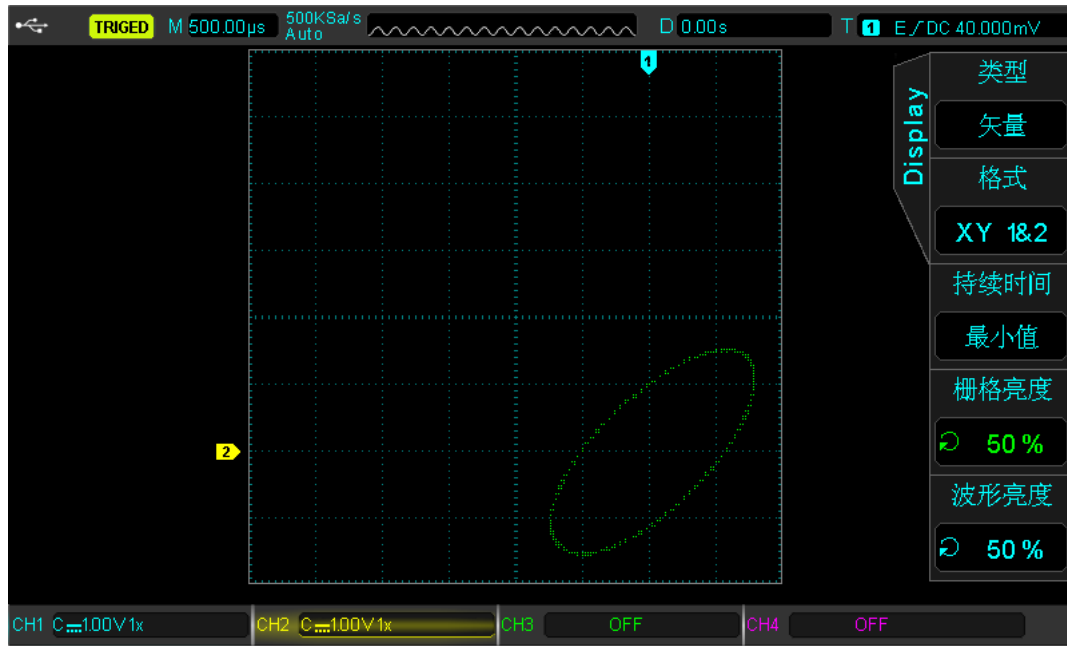


图 7-1 XY 模式下的波形显示

## 7.2 XY 模式的应用

通过李沙育（Lissajous）法可方便的观察相同频率的两个信号之间的相位差。下图给出了相位差的观察原理图。

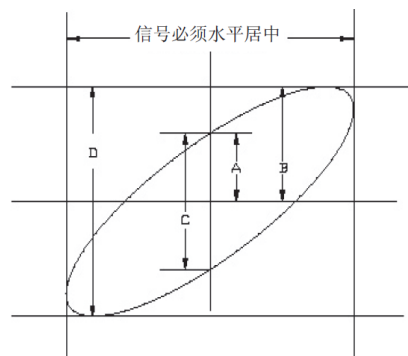


图 7-2 李沙育图形

根据  $\sin \theta = A/B$  或  $C/D$ ，其中  $\theta$  为通道间的相差角，A、B、C、D 的定义见上图。因此可得出相差角即  $\theta = \pm \arcsin (A/B)$  或者  $\theta = \pm \arcsin (C/D)$ 。如果椭圆的主轴在 I、III 象限内，那么所求得的相位差角应在 I、IV 象限内，即在  $(0 \sim \pi/2)$  或  $(3\pi/2 \sim 2\pi)$  内。如果椭圆的主轴在 II、IV 象限内，那么所求得的  $(\pi/2 \sim \pi)$  或  $(\pi \sim 3\pi/2)$  内。

另外，如果二个被测信号的频率或相位差为整数倍时，根据图形可以推算出两信号之间频率及相位关系。如下图

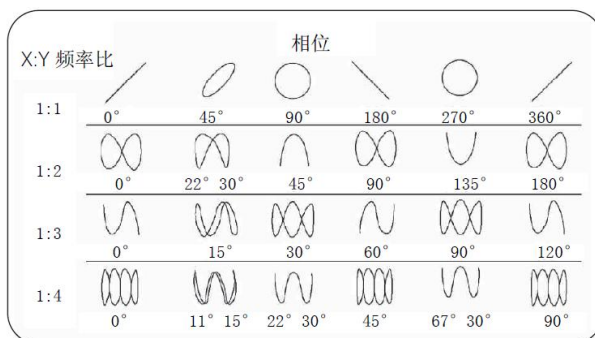


图 7-3 X-Y 相位差表

## 第八章 自动测量

UPO2000CS 系列数字荧光示波器可以自动测量 34 种参数。按示波器前面板功能菜单键中的 **MEASURE** 键进入自动测量菜单。

表 8-1 自动测量菜单(第一页)

功能菜单	设定	说明
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	选择CH1~CH4中任意一个为进行自动参数测量
所有参数	关	关闭所有测量参数的显示框
	开	在波形显示区域弹出一个所有测量参数的显示框
用户定义		波形显示区域弹出一个定制参数选择界面，通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮选择，按下 <b>Multipurpose</b> 旋钮进行确定，并将这个参数显示在屏幕上。 再次按用户定义键可以关闭定制参数选择框。
测量统计	关	关闭测量统计功能
	极值	自动统计并显示当前用户定义参数的平均值、最大值、最小值； 只有屏幕上有用户定义的参数时才能打开测量统计功能
	差值	自动统计并显示当前用户定义参数的平均值、标准差、测量次数； 只有屏幕上显示有用户定义的参数时才能打开测量统计功能
下一页		进入自动测量菜单第二页

表 8-2 自动测量菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
从信源	CH1、CH2、CH3、CH4	选择指示器功能对应的信源
选指示器		通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮，在本机可自动测量的34种参数中选择指示器所指示的参数
指示器	关	关闭指示器功能
	开	以线条直观地指示出测量参数的物理意义
清除		清除所有用户定义的参数
返回		返回自动测量菜单第一页

### 8.1 所有参数测量

按示波器前面板功能菜单键中的 **MEASURE** 键进入自动测量菜单。然后按 **F1** 键选择好需要测量的信源。此时按 **F2** 可以弹出所有参数显示界面，从而一键测量 34 种参数。

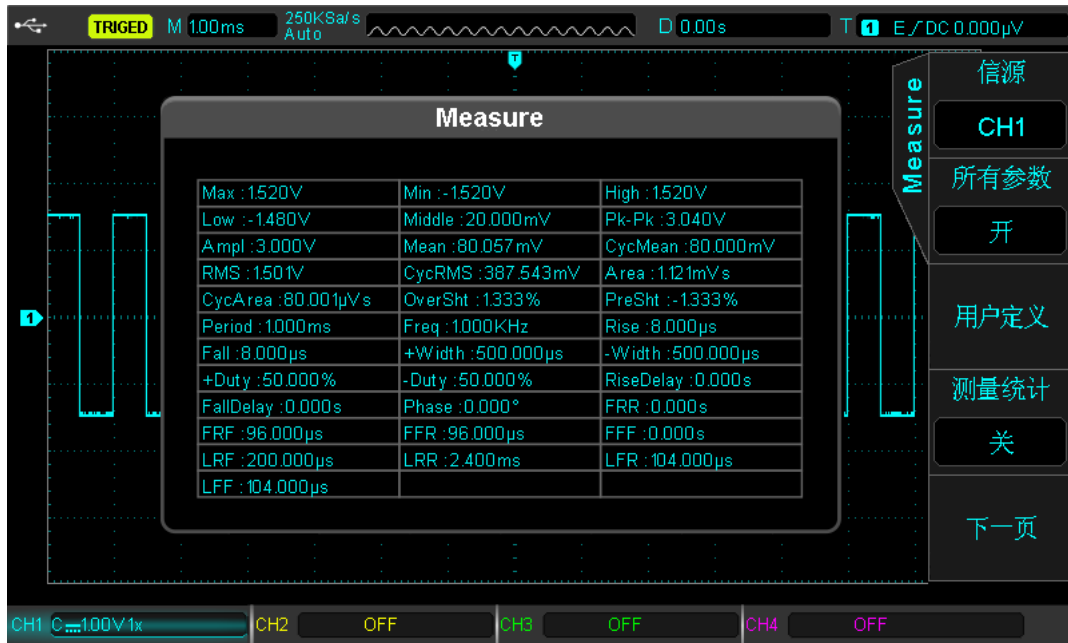


图 8-1 所有参数显示界面

所有测量参数，总是使用与当前测量通道（信源）一致的颜色标记。

若显示为“----”时，表明当前测量源没有信号输入，或测量结果不在有效范围内（过大或过小）。

## 8.2 电压参数

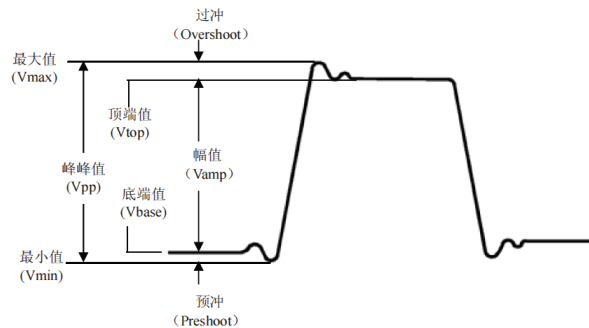


图 8-2 电压参数示意图

UPO2000CS 系列数字荧光示波器可以自动测量的电压参数包括：

最大值（Max）：波形最高点至 GND（地）的电压值。

最小值（Min）：波形最低点至 GND（地）的电压值。

顶端值（High）：波形平顶至 GND（地）的电压值。

底端值（Low）：波形底端至 GND（地）的电压值。

中间值（Middle）：波形顶端与底端电压值和的一半。

峰峰值（Pk-Pk）：波形最高点至最低点的电压值。

幅度（Amp）：波形顶端至底端的电压值。

平均值（Mean）：屏幕内波形的平均幅值。

周期平均值（CycMean）：波形一个周期内的平均幅值

均方根值（RMS）：即有效值。依据交流信号在所换算产生的能量，对应于产生等值能量

的直流电压。

周期均方根值 (CycRMS)：依据交流信号在一个周期内所换算产生的能量，对应于产生等值能量的直流电压。

过冲 (OverSht)：波形最大值与顶端值之差与幅值的比值。

预冲 (PreSht)：波形最小值与底端值之差与幅值的比值。

面积 (Area)：屏幕上所有点电压与时间乘积的代数和。

周期面积 (CycArea)：波形一个周期上所有点电压与时间乘积的代数和。

### 8.3 时间参数

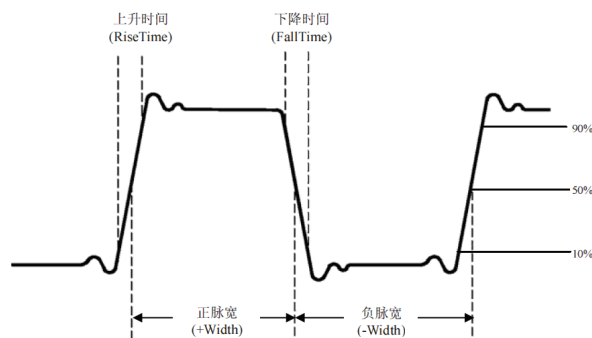


图 8-3 时间参数示意图

周期 (Period)：重复性波形的两个连续、同极性边沿之间的时间

频率 (Freq)：周期的倒数

上升时间 (Rise)：波形幅度从 10% 上升至 90% 所经历的时间。

下降时间 (Fall)：波形幅度从 90% 下降至 10% 所经历的时间。

正脉宽 (+Width)：正脉冲在 50% 幅度时的脉冲宽度。

负脉宽 (-Width)：负脉冲在 50% 幅度时的脉冲宽度。

正占空比 (+Duty)：正脉宽与周期的比值。

负占空比 (-Duty)：负脉宽与周期的比值。

### 8.4 延迟参数

FRR：信源 1 的第一个上升沿到信源 2 的第一个上升沿之间的时间

FRF：信源 1 的第一个上升沿到信源 2 的第一个下降沿之间的时间

FFR：信源 1 的第一个下降沿到信源 2 的第一个上升沿之间的时间

FFF：信源 1 的第一个下降沿到信源 2 的第一个下降沿之间的时间

LRF：信源 1 的最后一个上升沿到信源 2 的最后一个下降沿之间的时间

LRR：信源 1 的最后一个上升沿到信源 2 的最后一个上升沿之间的时间

LFR：信源 1 的最后一个下降沿到信源 2 的最后一个上升沿之间的时间

LFF：信源 1 的最后一个下降沿到信源 2 的最后一个下降沿之间的时间

### 8.5 用户定义参数

按示波器前面板功能菜单键中的 **MEASURE** 键进入自动测量菜单。然后按 **F1** 键选择

好需要测量的信源。此时按 **F4** 可以弹出用户定义参数选择界面。

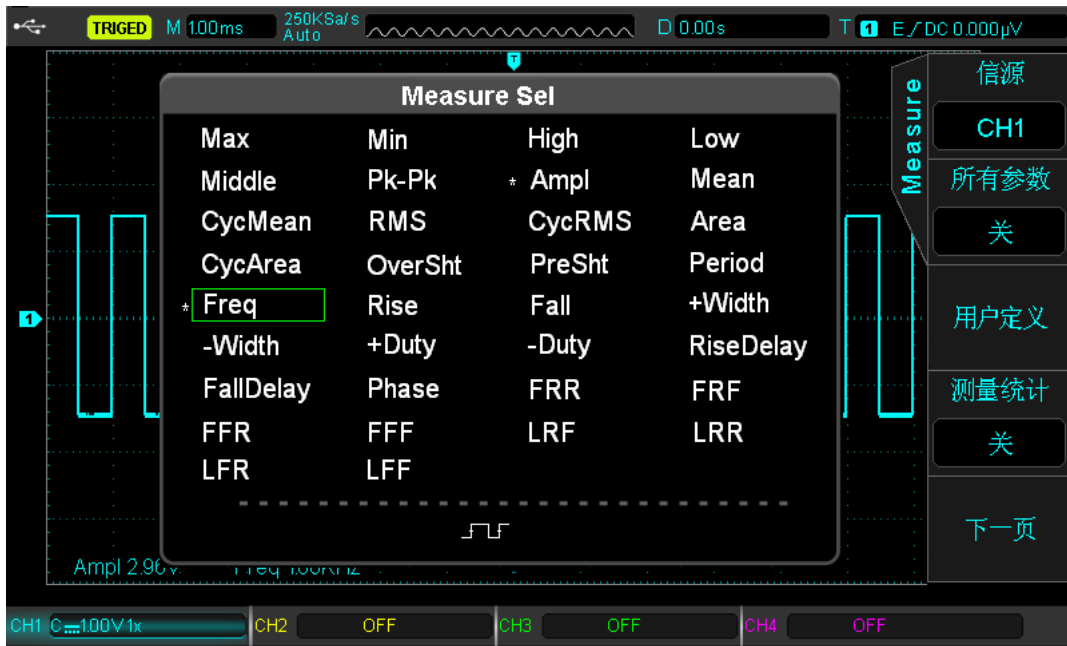


图 8-4 用户定义参数显示选择界面

通过 **Multipurpose** 旋钮调节需要的参数，并按下 **Multipurpose** 旋钮进行确定。每个被选择了的参数，前面会出现一个\*符号。

在此情况下再次按用户定义(**F3**)可以关闭用户定义参数选择界面之前定义好的参数则会显示在屏幕底端。方便即时查看这些参数的自动测量结果。最多可以同时定义 5 个参数。

用户还可以通过 **F4** 按键选择打开测量统计功能。

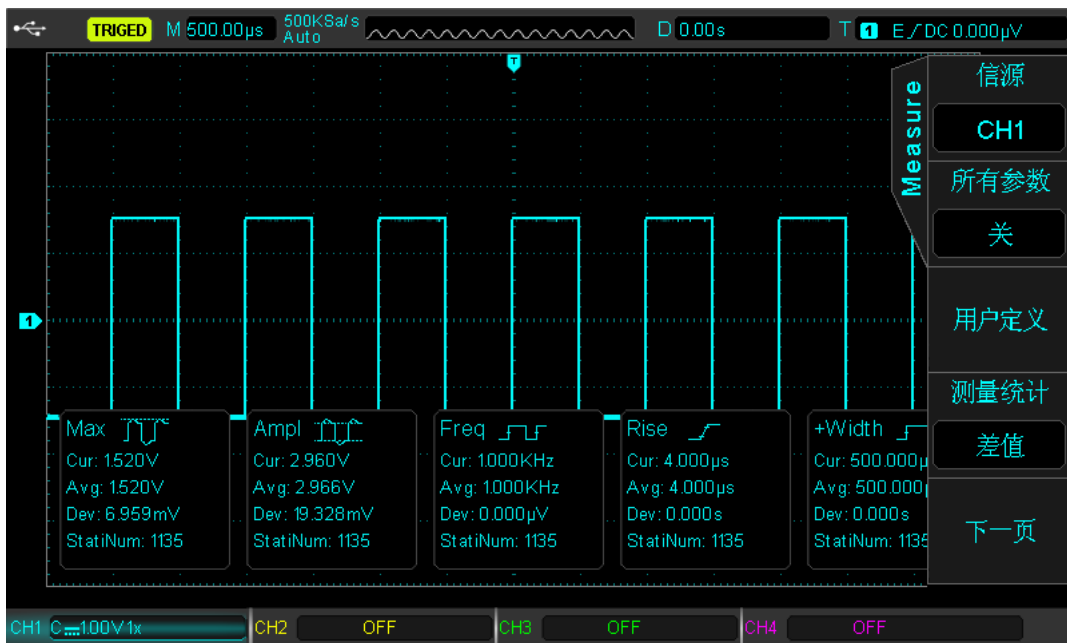


图 8-5 用户定义参数后打开差值测量统计

## 第九章 光标测量

使用光标可以测量所选波形的 X 轴值（时间）和 Y 轴值（电压）。按示波器前面板功能菜单键中的 **CURSOR** 键进入光标测量菜单。

### 9.1 时间测量

按 **CURSOR** 键进入光标测量菜单，然后按 **F1** 选择类型为时间

按 **F2** 选择信源为要进行时间测量的通道，并设置模式为独立

此时通过调节 **Multipurpose** 旋钮可以移动屏幕上的垂直光标 AX 在屏幕上的位置，按下 **Multipurpose** 旋钮可以切换到光标 BX，光标 BX 按与 AX 相同的方法进行调节。

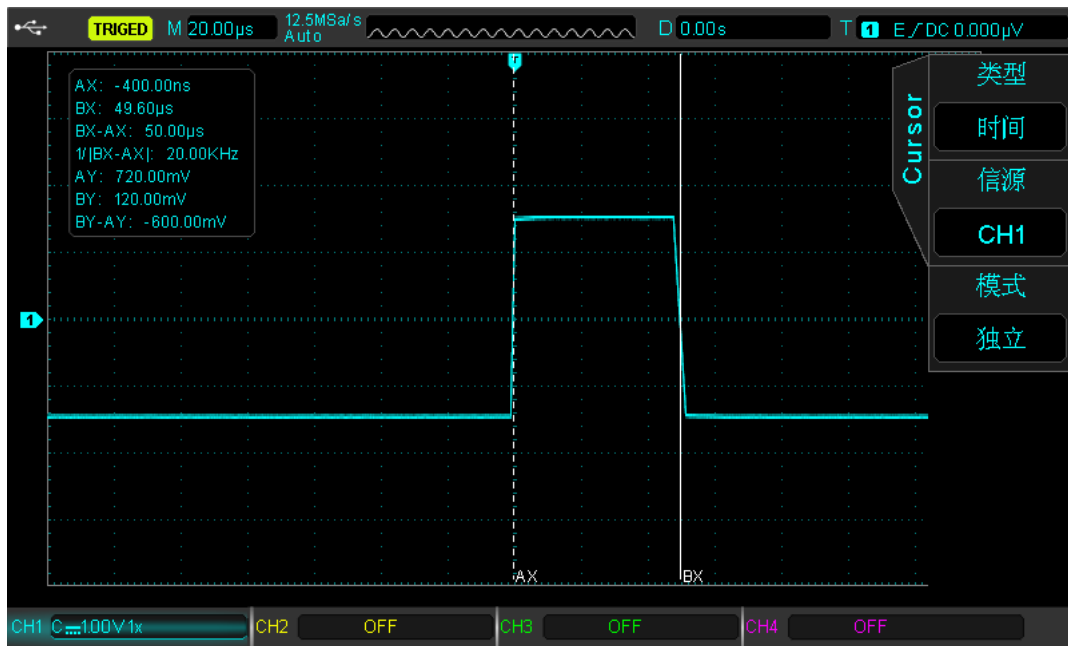


图 9-1 通过光标测量时间参数

测量的值显示在波形显示区域左上角。BX-AX 的值就是测量的时间，而  $1/|BX-AX|$  则是时间的倒数。同时。

对于一个周期性信号，如果将 AX 和 BX 分别设置在信号所显示波形相邻两个周期上升沿的相同位置，则 BX-AX 就是信号的周期。而  $1/|BX-AX|$  就是信号的频率

参数还会显示光标当前位置波形的电压值。即 AY、BY、BY-AY。

按 **F3** 设置模式为跟踪时，调节 **Multipurpose** 旋钮将会使光标 AX 和 BX 同步移动。

### 9.2 电压测量

通过光标进行电压测量的方式与时间测量相似，只是有时间测量的垂直光标变成了水平光标。

按 **CURSOR** 键进入光标测量菜单，然后按 **F1** 选择类型为电压

按 **F2** 选择信源为要进行时间测量的通道，并设置模式为独立

此时通过调节 **Multipurpose** 旋钮可以移动屏幕上的水平光标 AY 在屏幕上的位置，按下 **Multipurpose** 旋钮可以切换到光标 BY，光标 BY 按与 AY 相同的方法进行调节。BY-AY 的值就是测量的电压( $\Delta V$ )

按 **F3** 设置模式为跟踪时，调节 **Multipurpose** 旋钮将会使光标 **AY** 和 **BY** 同步移动。

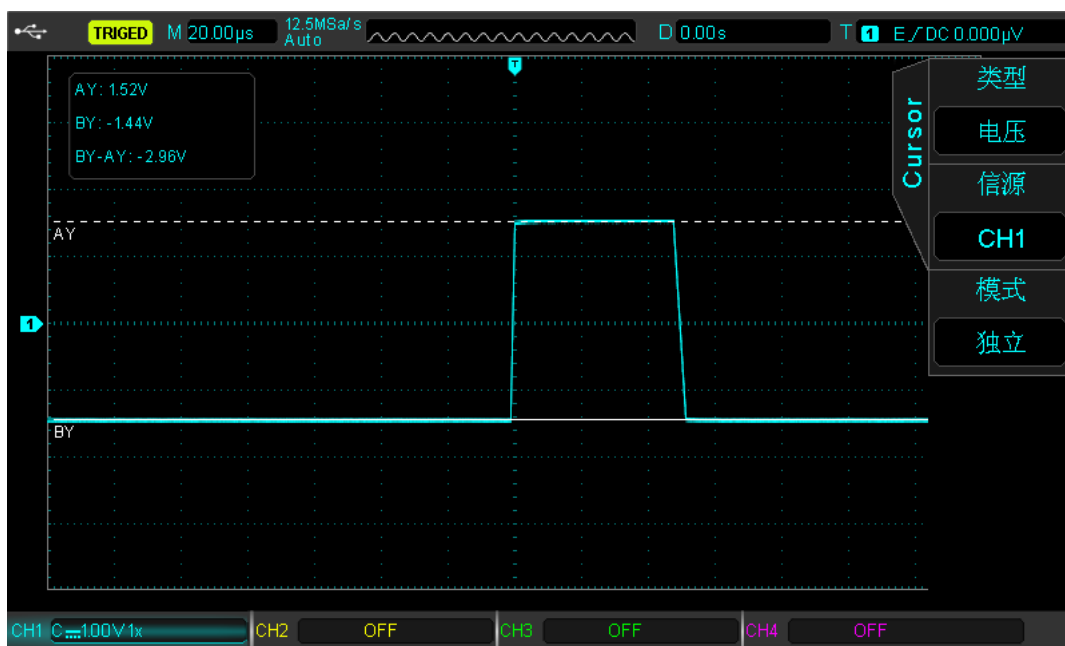


图 9-2 通过光标测量电压参数

波形显示区域左上角测量值显示中，**AY**、**BY** 分别表示光标 **AY** 和 **BY** 当前位置所代表的电压值。而 **BY-AY** 则表示两个光标之间的电压差。



## 第十章 存储与回调

通过存储功能，您可将示波器的设置、波形、屏幕图像保存到示波器内部或外部USB存储设备上，并可以在需要时重新调出已保存的设置或波形。按示波器前面板功能菜单键中的 **STORAGE** 键进入存储功能设置界面。

UPO2000CS系列数字荧光示波器仅支持FAT格式的U盘等外部USB存储设备。无法兼容NTFS格式的U盘。

### 10.1 设置存储和回调

按 **STORAGE** 按键，然后按 **F1** 选择类型为**设置**，进入设置存储菜单。

表 10-1 设置存储菜单

功能菜单	设定	说明
类型	设置	
磁盘	DSO	按 <b>保存</b> 时，设置会被存储到示波器内部
	USB	按 <b>保存</b> 时，设置会被存储到外部USB存储设备
文件名		通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮改变设置存储的文件名，文件名命名成 set001、set002、……set255
保存		执行设置保存操作，将设置保存到指定的存储位置
回调		回调指定的存储位置中之前保存的设置，使示波器回到所保存的设置状态

备注：

- 只有示波器接入 U 盘等外部 USB 存储设备时，才能将磁盘选择为 USB，然后将设置存储到 USB 存储设备中。未接入 USB 存储设备时，会提示“USB device is not inserted”。
- 回调时，磁盘和文件名必须设置成与之前保存的一致，如果回到时所选择的位置之前没有保存过设置，会提示“Load Failed”。

### 10.2 波形存储和回调

按 **STORAGE** 按键，然后按 **F1** 选择类型为**波形**，进入波形存储菜单。


表 10-2 波形存储菜单

功能菜单	设定	说明
类型	波形	
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设定执行波形保存操作时，保存哪个通道的波形
磁盘	DSO	按 <b>保存</b> 时，波形会被存储到示波器内部
	USB	按 <b>保存</b> 时，波形会被存储到外部USB存储设备
	USB CSV	按 <b>保存</b> 时，波形以.csv格式存储到外部USB存储设备，该格式可以在PC上直接通过Excel等软件打开
文件名		通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮改变波形存储的文件名，文件名命名成 wav001、wav002、……wav255
保存		执行波形保存操作，将波形保存到指定的存储位置

波形存储后，可以通过示波器前面盘垂直控制区(VERTICAL)中的 **REF** 按键进行回调。按 **REF** 按键进入如下参考波形回调菜单

表 10-3 波形回调菜单

功能菜单	设定	说明
参考	Ref-A、Ref-B、 Ref-C、Ref-D、	选择四个REF位置中的任意一个进行波形回调
磁盘	DSO	按保存时，波形会被存储到示波器内部
	USB	按保存时，波形会被存储到外部USB存储设备
文件名		通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮改变回调的波形文件名，文件名命名成wav001、wav002、……wav255，文件名应与波形存储时的文件名一致。
回调		执行波形回调操作，将之前存储的波形回调到屏幕上
清除		关闭当前REF的波形

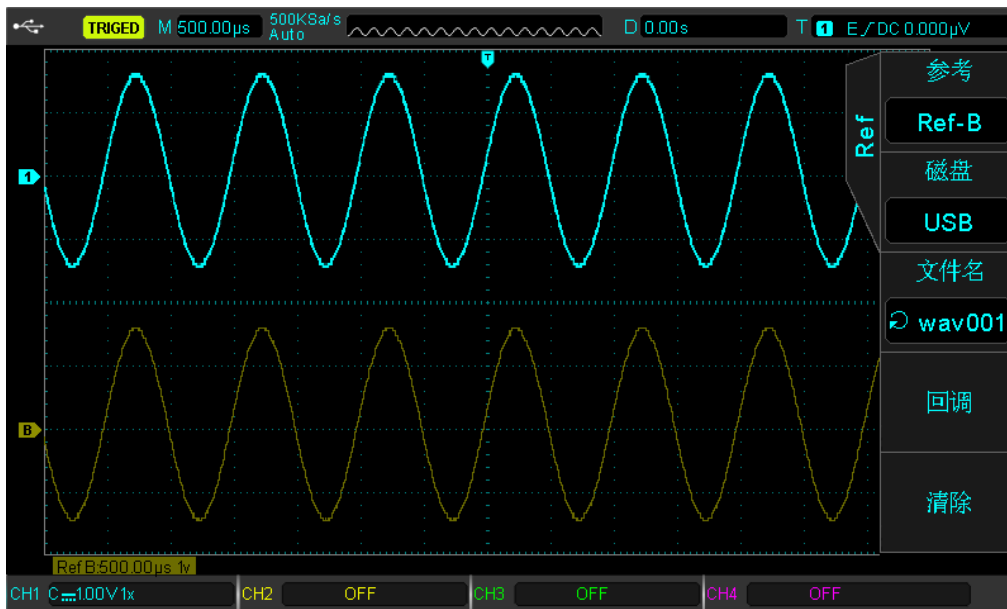

Ref 波形状态显示

图 10-1 波形回调

波形回调后，会在左下角显示 Ref 波形的状态。包括时基档位、幅度档位。此时可以通过示波器前面板垂直控制区(VERTICAL)和水平控制区(HORIZONTAL)的旋钮来改变 Ref 波形在屏幕上的位置以及时基档位、幅度档位。

### 10.3 屏幕拷贝

按示波器前面板上的屏幕拷贝 **PrtSc** 键，可以将当前屏幕以 BMP 位图的格式存储到外部 USB 存储设备中。该位图可以直接在 PC 上打开。该功能只有在接入外部 USB 存储设备时才能使用。

## 第十一章 辅助功能设置

按示波器前面板功能菜单键中的 **UTILITY** 键进入辅助功能设置菜单。

表 11-1 辅助功能设置菜单(第一页)

功能菜单	设定	说明
自校正		执行自校正操作
系统信息		显示示波器的型号、软件版本、硬件版本等信息
语言		设置示波器的菜单语言
菜单显示	1s、2s、5s、10s、20s、手动	设定菜单在指定的时间后自动隐藏或者手动按 <b>MENU</b> 键才隐藏。 菜单隐藏后可以按 <b>MENU</b> 键重新显示。
1/3		进入辅助功能设置菜单第二页

表 11-2 辅助功能设置菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
波形录制		进入波形录制功能菜单，见本章11.1
通过测试		进入通过测试功能菜单，见本章11.2
方波输出	10Hz、100Hz、1kHz、10kHz	设定示波器前面板上的探头补偿信号连接片输出的信号频率，默认为1kHz（幅度≈3V，不可改变）
频率计	关	关闭触发频率计功能
	开	打开触发频率计功能
2/3		进入辅助功能设置菜单第三页

**备注：**频率计为触发通道中触发事件频率的计数器；频率计在触发类型为**边沿**或**脉宽**有效，但不能用于触发源中的交替方式；其他触发类型时频率计功能均无效。

表 11-3 辅助功能设置菜单(第三页)

功能菜单	设定	说明
系统升级		进行示波器软件升级
背光亮度	10%~100%	通过调节 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置屏幕的背光亮度，可以从10%~100%
输出选择	触发	设定示波器后面的PASS/FAIL输出端子输出触发同步信号
	通过测试	设定示波器后面的PASS/FAIL输出端子输出通过测试的输出信号
—		—
3/3		进入辅助功能设置菜单第四页

### 11.1 波形录制

按 **UTILITY** 键再按 **F5** 进入辅助功能菜单第二页，此时按 **F1** 可以进入波形录制菜单。

表 11-4 波形录制菜单

功能菜单	设定	说明
录制操作	关闭	关闭波形录制功能
	设置	进入波形录制设置菜单，见表11-5
	操作	进入波形录制操作菜单，见表11-6

按 **F1** 选择 **录制操作** 为 **设置**，进行波形录制的参数设置。

表 11-5 波形录制设置菜单

功能菜单	设定	说明
录制操作	设置	进行波形录制的相关参数设置
录制间隔	100ns~10s	设置波形录制每一帧之间的录制间隔
结束帧	1~65000	设置使波形录制到达此帧数后自动停止录制
播放延时	10ms~1s	设置播放时每一帧之间的延时
最大帧	65000	显示当前情况可以录制的最大帧数（最大帧数会根据当前存储深度而改变）

在设置好录制参数后，可按 **F1** 选择 **录制操作** 为 **操作**，进行开始进行录制和播放。

表 11-6 波形录制操作菜单

功能菜单	设定	说明
录制操作	操作	进行波形录制的录制、播放、停止等操作。
播放		对录制的波形进行回放
停止		停止波形录制或者播放操作
录制		根据录制操作的参数设置情况，开始进行波形录制

## 11.2 通过测试

通过测试(Pass/Fail)是通过设定一个模板，然后检测输入信号是否在模板限定的范围内。

### (1) 功能介绍

按 **UTILITY** 键再按 **F5** 进入辅助功能菜单第二页，此时按 **F2** 可以进入通过测试菜单。

表 11-6 通过测试菜单(第一页)

功能菜单	设定	说明
允许测试	关闭	
	打开	打开通过测试(Pass/Fail)功能
输出	失败	设定示波器后面板上的Pass/Fail接口在“失败”时输出脉冲并且蜂鸣器发声
	通过	设定示波器后面板上的Pass/Fail接口在“通过”时输出脉冲并且蜂鸣器发声
信源	CH1、CH2、CH3、CH4	设定通过测试功能的检测信源
显示信息	关闭	关闭通过测试功能的状态信息显示
	打开	显示通过测试功能的状态信息
1/2		进入通过测试菜单第二页

表 11-7 通过测试菜单(第二页)

功能菜单	设定	说明
操作	关闭	暂停通过测试功能
	打开	执行通过测试功能
停止设置		进入停止设置菜单，见表11-8
模板设置		进入模板设置菜单，见表11-9
2/2		返回通过测试菜单第一页

打开通过测试(Pass/Fail)功能的允许测试后，需要首先进行停止设置和模板设置，才可以执行通过测试功能。否则会提示“Function is Disabled”。停止设置和模板设置菜单如下所示。

表 11-8 停止设置菜单

功能菜单	设定	说明
停止类型	通过次数	设定通过测试功能在达到指定阈值的通过次数之后自动停止测试
	失败次数	设定通过测试功能在达到指定阈值的失败次数之后自动停止测试
条件	>=、<=	设置停止条件
阈值		通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置停止条件的阈值
——		——
返回		返回上一级菜单，即通过测试菜单

表 11-8 模板设置菜单

功能菜单	设定	说明
参考波形	CH1、CH2、CH3、CH4	以CH1~CH4中指定的一个通道波形加上水平和垂直容限值作为创建模板的

		条件
水平容限	1~255	通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置模板的水平容限
垂直容限	1~255	通过 <b>Multipurpose</b> 旋钮设置模板的垂直容限
创建模板		依据上述的设定条件创建模板
返回		返回上一级菜单，即通过测试菜单

(2) 应用实例

CH1 输入 1kHz、3V 的方波，观察其在指定的通过测试条件下的结果。

- ① 进入通过测试菜单：按 **UTILITY** 键再按 **F5** 进入辅助功能菜单第二页，然后按 **F2** 进入通过测试菜单
- ② 设置通过测试：按 **F1** 将允许测试设置为开；
- ③ 设置信源：按 **F3** 设置信源为 CH1；
- ④ 模板设置：按下 **F5** 进入下一页，再按下 **F3** 进入模板设置菜单。按 **F1** 选择参考波形为 CH1；按下 **F2** 和 **F3**，通过 **Multipurpose** 旋钮来设置水平容限为 10，垂直容限为 5，再按下 **F4** 创建模板，按 **F5** 返回通过测试菜单；
- ⑤ 停止设置：按 **F2** 进入停止设置菜单，设置停止类型为通过次数，并通过 **Multipurpose** 旋钮设置阈值为 10；按 **F5** 返回通过测试菜单；
- ⑥ 设置输出条件：按 **F5** 返回通过测试菜单第一页中，按 **F2** 设置输出的判断条件为失败；
- ⑦ 打开显示信息：按 **F4** 设置显示信息为开；
- ⑧ 开始测试：按 **F5** 进入通过测试菜单第二页，然后按 **F1** 选择操作为打开，开始进行测试。如下图所示。

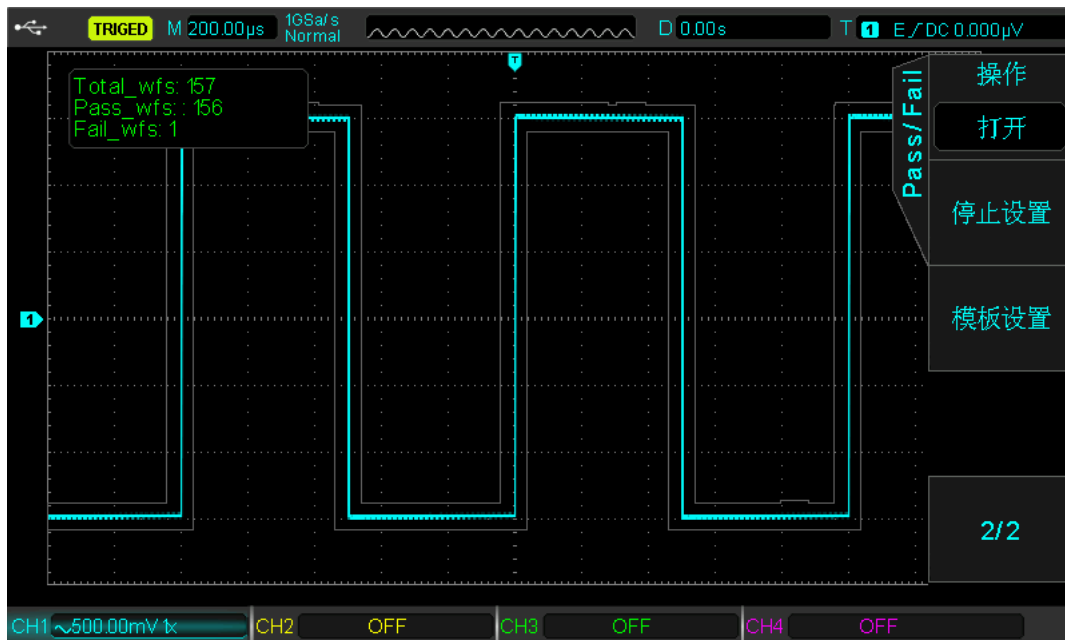


图 11-1 通过测试

此时通过测试功能会不断测试，知道失败次数达到设置的 10 次后自动停止，或者用户手动设置暂停测试(即将操作设置为关闭)。

### 11.3 系统升级

本系列示波器可以使用U盘升级程序，使用户升级程序时更方便，更灵活。若需要使用此功能请按如下步骤进行：

- ① 按 **UTILITY** 进入辅助功能菜单，按 **F1** 查看系统信息，通过系统信息获取本机的型号、软件和硬件版本信息。
- ② 从UNI-T网上下载或者通过UNI-T分销商提供获取升级文件，升级文件是与本机型号和硬件版本一致的、软件版本高于本机版本，将升级文件存放在U盘根目录下。
- ③ 插入U盘，按 **UTILITY** 进入辅助功能菜单，按两次 **F5** 进入第3页，按 **F1** 选择系统升级。按 **F1** 进行确定

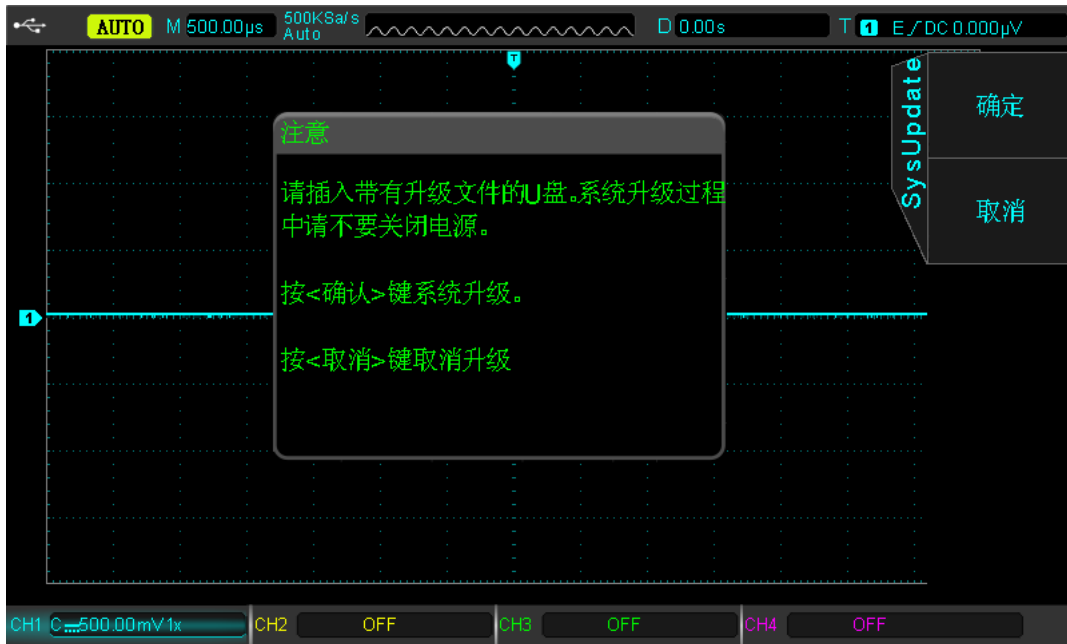


图11-2 系统升级界面

- ④ 升级过程需要等待10s左右，在升级完成后示波器会自动重启系统，完成升级工作。  
注意：请确保在整个升级过程中电源不要关闭，避免因为系统升级内容不完整而无法重新启动。

## 第十二章 其他功能按键

### 12.1 自动设置

自动设置会自动根据输入信号，选择合适的时基档位、幅度档位、触发等参数，从而使波形自动显示在屏幕上。按示波器前面板上的 **AUTO** 按键即可进行自动设置。

自动设置只适用于以下条件：

- ① 自动设置只适合对简单的单一频率信号进行设置。对于复杂的组合波无法实现有效的自动设置效果。
- ② 被测信号频率不小于 50Hz，幅度不小于 30mVpp；方波占空比大于 5%
- ③ 只对打开的通道进行自动设置，处于关闭状态的通道将不进行设置

### 12.2 运行/停止

通过示波器前面板的 **RUN/STOP** 按键可以设置。当按下该键并有绿灯亮时，表示运行(RUN)状态，如果按键后出现红灯亮则为停止(STOP)。运行状态时候，表示数字存储示波器在连续采集波形，屏幕上部显示“**AUTO**”；停止状态，则示波器停止采集，屏幕上部显示“**STOP**”。按 **RUN/STOP** 键使波形采样在运行和停止间切换。

### 12.3 出厂设置

按示波器前面板的 **DEFAULT** 按键，可以快速将示波器恢复出厂设置。UPO2000CS 系列数字荧光示波器的出厂设置状态如下：

系统	功能	厂家设置
垂直系统	CH1	1V/DIV
	垂直位移	0(即垂直中点)
	耦合	直流
	带宽限制	关
	伏/格	粗调
	探头	1×
	反相	关闭
	偏置电压	关闭
	CH2、CH3、CH4	OFF
	MATH、REF	关闭
水平系统	扩展视窗	关闭
	水平时基	1μs/div
	水平位移	0(即水平中点)
触发系统	释抑时间	100.00ns
	触发类型	边沿
	信源	CH1
	斜率类型	上升
	耦合方式	直流



	触发方式	自动
显示	类型	矢量
	格式	YT
	持续时间	100ms
	栅格亮度	50%
	波形亮度	60%
其它系统	存储类型	波形
	频率计	关
	测量	关闭, 清除所有测量
	光标	关闭
	语言	保持
	菜单显示	手动
	方波输出	1kHz
	菜单显示	手动
	背光亮度	100%
	输出选择	触发

## 第十三章 系统提示与故障排除

### 13.1 系统提示信息说明

**Operation at limit:** 提示在当前状态下, 调节已到达极限, 不能再继续调节。当垂直刻度系数旋钮、时基旋钮、水平移位、垂直移位和触发电平等调节到极限时, 会显示该提示。

**USB device is not inserted:** 未连接 USB 存储设备, 选择存储磁盘为 USB 时会出现该提示。

**Load Failed:** 回调存储设置或波形时, 该存储位置没有存储的设置或波形时出现该提示。

### 13.2 故障排除

(1) 按电源软开关按键后, 示波器仍然黑屏, 没有任何显示:

- ① 检查电源接头是否接好, 供电电源是否正常。
- ② 检查电源开关是否打开, 打开后前面板电源软开关按键应显示绿灯; 按下启动软开关后如果启动应有正常的继电器响声。
- ③ 如果有继电器响声, 表明示波器正常启动。可按如下操作尝试: 按下 **DEFAULT** 键, 再按 **F1** 键, 如果恢复正常, 说明示波器的背光亮度设置得太低。
- ④ 完成上述步骤后, 重启示波器。
- ⑤ 如果仍然无法正常使用本产品, 请与 UNI-T 联络, 让我们为您服务。

(2) 采集信号后, 画面中并未出现信号的波形, 请按下列步骤处理:

- ① 检查探头是否正常连接在信号测试点上。
- ② 检查信号连接线是否正常接在模拟通道输入端上。
- ③ 检查输入信号的模拟通道输入端与打开的通道一致。
- ④ 将探头探针端连接到示波器前面板的探头补偿信号连接片, 检查探头是否正常。
- ⑤ 检查待测物是否有信号产生 (可将有信号产生的通道与有问题的通道接在一起来确定问题所在)。
- ⑥ 按 **AUTO** 自动设置, 使示波器重新采集信号。

(3) 测量的电压幅度值比实际值大 10 倍或小 10 倍: 检查通道探头衰减系数设置是否与所使用的探头衰减倍率一致。

(4) 有波形显示, 但不能稳定下来:

- ① 检查触发菜单中的触发源设置, 是否与实际信号所输入的通道一致。
- ② 检查触发类型: 一般的信号应使用边沿触发方式。只有设置正确的触发方式, 波形才能稳定显示。
- ③ 尝试改变触发耦合为高频抑制或低频抑制, 以滤除干扰触发的高频或低频噪声。

(5) 按下 **RUN/STOP** 键无任何波形显示:

- ① 检查触发菜单的触发方式是否在正常或单次, 且触发电平是否已超出波形范围。如果是, 将触发电平居中, 或者设置触发方式为 **AUTO** 档。
- ② 按 **AUTO** 按键可以自动完成以上设置。

(6) 波形刷新速度非常慢

- ① 检查获取方式是否为平均，且平均次数较大。
- ② 如果想刷新速度加快可适当减少平均次数或选取其他获取方式，例如正常采样。

## 第十四章 技术指标

除标有“典型”字样的规格以外，所用规格都有保证。

除非另有说明，所用技术规格都适用于衰减开关设定为 10× 的探头和 UPO2000CS 系列数字荧光示波器。示波器必须首先满足以下两个条件，才能达到这些规格标准：

- 仪器必须在规定的操作温度下连续运行三十分钟以上。
- 如果操作温度变化范围达到或超过 5 个摄氏度，必须打开系统功能菜单，执行 **自校正** 功能。

输入	
输入耦合	直流(DC)、交流(AC)、接地(GND)
输入阻抗	1MΩ±2%/20pF±3pF
探头衰减系数	0.001×, 0.01×, 0.1×, 1×, 10×, 100×, 1000×
最大输入电压	CATI 300 Vrms, CATII 100 Vrms, 瞬态过压 1000 Vpk

垂直					
型号	UPO2104CS	UPO2074CS	UPO2102CS	UPO2072CS	UPO2202CS
模拟带宽	100MHz	70MHz	100 MHz	70MHz	200MHz
上升时间(典型值)	≤3.5ns	≤5ns	≤3.5ns	≤5ns	≤1.8ns
模拟通道数量	4		2		
垂直分辨率	8bit				
垂直档位	1mV/div~20 V/div(1-2-5进制)				
垂直位移范围	1mV/div~50 mV/div: ±2V 100 mV/div~1 V/div: ±40V 2V/div~20 V/div: ±400V				
带宽限制(典型值)	20MHz				
低频响应(交流耦合, -3dB)	≤5 Hz (在BNC 上)				
直流增益精确度	≤±3% (采样或平均值采样方式)				
直流偏移精确度	≤±4% (采样或平均值采样方式)				
通道隔离度	直流至最大带宽: >40 dB				

水平	
时基档位	5ns/div~50s/div(1-2-5进制) 2ns/div~50s/div(1-2-5进制) (UPO2202CS)
时基精度	≤±(50+ 2×使用年限)ppm
延迟范围	预触发(负延迟): ≥1 屏幕宽度 后触发(正延迟): 1 s~50 s

时基模式	YT、XY、ROLL
波形捕获率	50,000 wfms/s

<b>采样</b>	
采样方式	实时采样
实时采样率	1GS/s(单通道), 500MS/s(双通道), 250MS/s(四通道) 1GS/s(单通道), 500MS/s(双通道)(UPO2202CS)
获取方式	采样、峰值检测、高分辨率、包络、平均
平均值	所有通道同时达到N 次采样后, N 次数可在2、4、8、16、32、64、 128、256、512、1024、2048、4096 和8192 之间选择
波形内插	sin(x)/x
存储深度	自动、28kpts、280kpts、2.8Mpts、28Mpts 可选

<b>触发</b>	
触发电平范围	内部: 距屏幕中心 $\pm 8$ 格 EXT: $\pm 0.8V$
触发模式	自动、正常、单次
触发释抑范围	100ns~10s
高频抑制	50kHz
低频抑制	5kHz
噪声抑制	降低波形噪声 (10 mV/div~20 V/div, 直流耦合触发灵敏度减小2倍)
触发灵敏度	$\leq 1\text{div}$
<b>边沿触发</b>	
边沿类型	上升、下降、任意沿
<b>脉宽触发</b>	
脉宽条件	>、<、=
极性	正脉宽、负脉宽
脉宽范围	4 ns~10s
<b>欠幅脉冲触发</b>	
脉宽条件	>、<、=
极性	正极性、负极性
脉宽范围	8ns~10s
<b>超幅脉冲触发</b>	
超幅类型	上升沿、下降沿、任意沿
触发位置	超幅进入、超幅退出、超幅时间
超幅时间	8ns~10s

<b>第N边沿触发</b>		
边沿类型	上升、下降	
空闲时间	8ns~10s	
边沿数	1~65535	
<b>延迟触发</b>		
边沿类型	上升沿、下降沿	
延迟类型	大于、小于、范围内、范围外	
延迟时间	正常：8ns~10s 时间下限：8ns~10s 时间上限：36ns~10s	
<b>超时触发</b>		
边沿类型	上升沿、下降沿、任意沿	
超时时间	8ns~10s	
<b>持续时间触发</b>		
码型设置	H、L、X	
触发条件	大于、小于、范围内	
持续时间	正常：8ns~10s 时间下限：8ns~10s 时间上限：36ns~10s	
<b>建立保持时间触发</b>		
边沿类型	上升沿、下降沿	
数据类型	H、L	
建立时间	8ns~10s	
保持时间	8ns~10s	
<b>斜率触发</b>		
斜率条件	正斜率（大于、小于、指定区间内） 负斜率（大于、小于、指定区间内）	
时间设置	8ns~10s	
<b>视频触发</b>		
信号制式 行频范围	支持标准的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播制式，行数范围是 1~525 (NTSC) 和 1~625 (PAL/SECAM)	
<b>码型触发</b>		
码型设置	H、L、X、上升沿、下降沿	
<b>测量</b>		
光标	手动模式	光标间电压差 ( $\Delta V$ ) 光标间时间差 ( $\Delta T$ ) $\Delta T$ 的倒数 (Hz) ( $1/\Delta T$ )

	追踪模式	波形点的电压值和时间值
	指示器	允许在自动测量时显示光标
自动测量	最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、过冲、上升时间、下降时间、脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B、相位A→B、相位A→B、面积、周期面积的测量。	
测量数量	同时显示5种测量	
测量范围	屏幕或光标	
测量统计	平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数	
频率计	6位硬件频率计	

<b>数学运算</b>	
波形计算	A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算
FFT窗类型	Rectangle、Hanning、Blackman、Hamming
FFT显示	分屏；时基档独立可调
FFT垂直刻度	Vrms、dBVrms
数字滤波	低通、高通、带通
逻辑运算	与、或、非、异或

<b>存储</b>	
设置	内部(256组)、外部USB存储器
波形	内部(256组)、外部USB存储器
位图	外部USB存储器，同时可以存储相关参数信息。

<b>显示</b>	
显示类型	8寸 TFT LCD
显示分辨率	800 水平×RGB×480 垂直像素
显示色彩	160,000,000 色
持续时间	最小值、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、无限
菜单保持	保持时间：1s、2s、5s、10s、20s、手动
显示类型	点、矢量

<b>接口</b>	
标准/选配接口	标配：USB-Host、USB-Device、LAN、EXT Trig、AUX Out 选配：信号源输出接口(WaveGen)

<b>一般技术规格</b>
---------------

<b>探头补偿信号输出</b>	
输出电压	约 3Vp-p
频率	10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz
<b>电源</b>	
电源电压	100V~240VACrms
频率	45Hz~440Hz
保险丝	3A, T 级, 250V
<b>环境</b>	
温度范围	操作: 0°C~+40°C
	非操作: -20°C~+60°C
冷却方法	风扇强制冷却
湿度范围	操作: +35°C以下 ≤90%相对湿度; 非操作: +35°C~+40°C ≤60%相对湿度
海拔高度	操作: 3000 米以下; 非操作: 15, 000 米以下
<b>机械规格</b>	
尺寸	336mm(宽)×164mm(高)×108(深)mm
重量	3.5kg
<b>调整间隔期</b>	
建议校准间隔期为一年	



## 第十六章 附件

### 附录 A 附件与选件

型号	UPO2072CS/UPO2074CS(70 MHz)/UPO2202CS(200MHz)
	UPO2102CS/UPO2104CS(100 MHz)
标配附件	符合所在国标准的电源线
	USB 数据线(UT-D06)
	2/4 套无源探头(100MHz)
	快速指南
	光盘(含用户手册和应用软件)

所有附件（标配附件和选购件），请向当地的 **UNI-T** 经销商处订购。

### 附录 B 保养和清洁维护

#### (1)一般保养

请勿把仪器储存或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。小心：请勿让喷雾剂、液体和溶剂沾到仪器或探头上，以免损坏仪器或探头。

#### (2)清洁

根据操作情况经常对仪器和探头进行检查。按照下列步骤清洁仪器外表面：

请用质地柔软的布擦拭仪器和探头外部的浮尘。清洁液晶显示屏时，注意不要划伤透明的 LCD 保护屏。

用潮湿但不滴水的软布擦拭仪器，请注意断开电源。可使用柔和的清洁剂或清水擦洗。请勿使用任何磨蚀性的化学清洗剂，以免损坏仪器或探头。

**警告：在重新通电使用前，请确认仪器已经干透，避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。**

### 附录 C 保修概要

UNI-T（优利德电子（中国）有限公司）保证其生产及销售的产品，在授权经销商发货之日起三年内，无任何材料和工艺缺陷。如产品在保证期内证明有缺陷，UNI-T 将根据保修单的详细规定予以修理和更换。

若欲安排维修或索取保修单全文，请与最近的 UNI-T 销售和维修处联系。

除本概要或其他适用的保用证所提供的保证以外，UNI-T 公司不提供其他任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品可交易性和特殊用途适用性之任何暗示保证。在任何情况下，UNI-T 公司对间接的，特殊的或继起的损失不承担任何责任。

### 附录 D 联系我们

如您在使用此产品的过程中有任何不便之处，在中国大陆可直接和优利德科技(中国)有限公司（UNI-T, Inc.）联系：

北京时间上午八时至下午五时三十分，星期一至星期五或者通过电子邮件与我们联系。

我们的邮件地址是： [infosh@uni-trend.com.cn](mailto:infosh@uni-trend.com.cn)

中国大陆以外地区的产品支持，请与当地的 UNI-T 经销商或销售中心联系。

服务支持 UNI-T 的许多产品都有延长保证期和校准期的计划供选择，请与当地的 UNI-T 经销商或销售中心联系。

欲获得各地服务中心的地址列表，请访问我们的网站。

网址： <http://www.uni-trend.com>